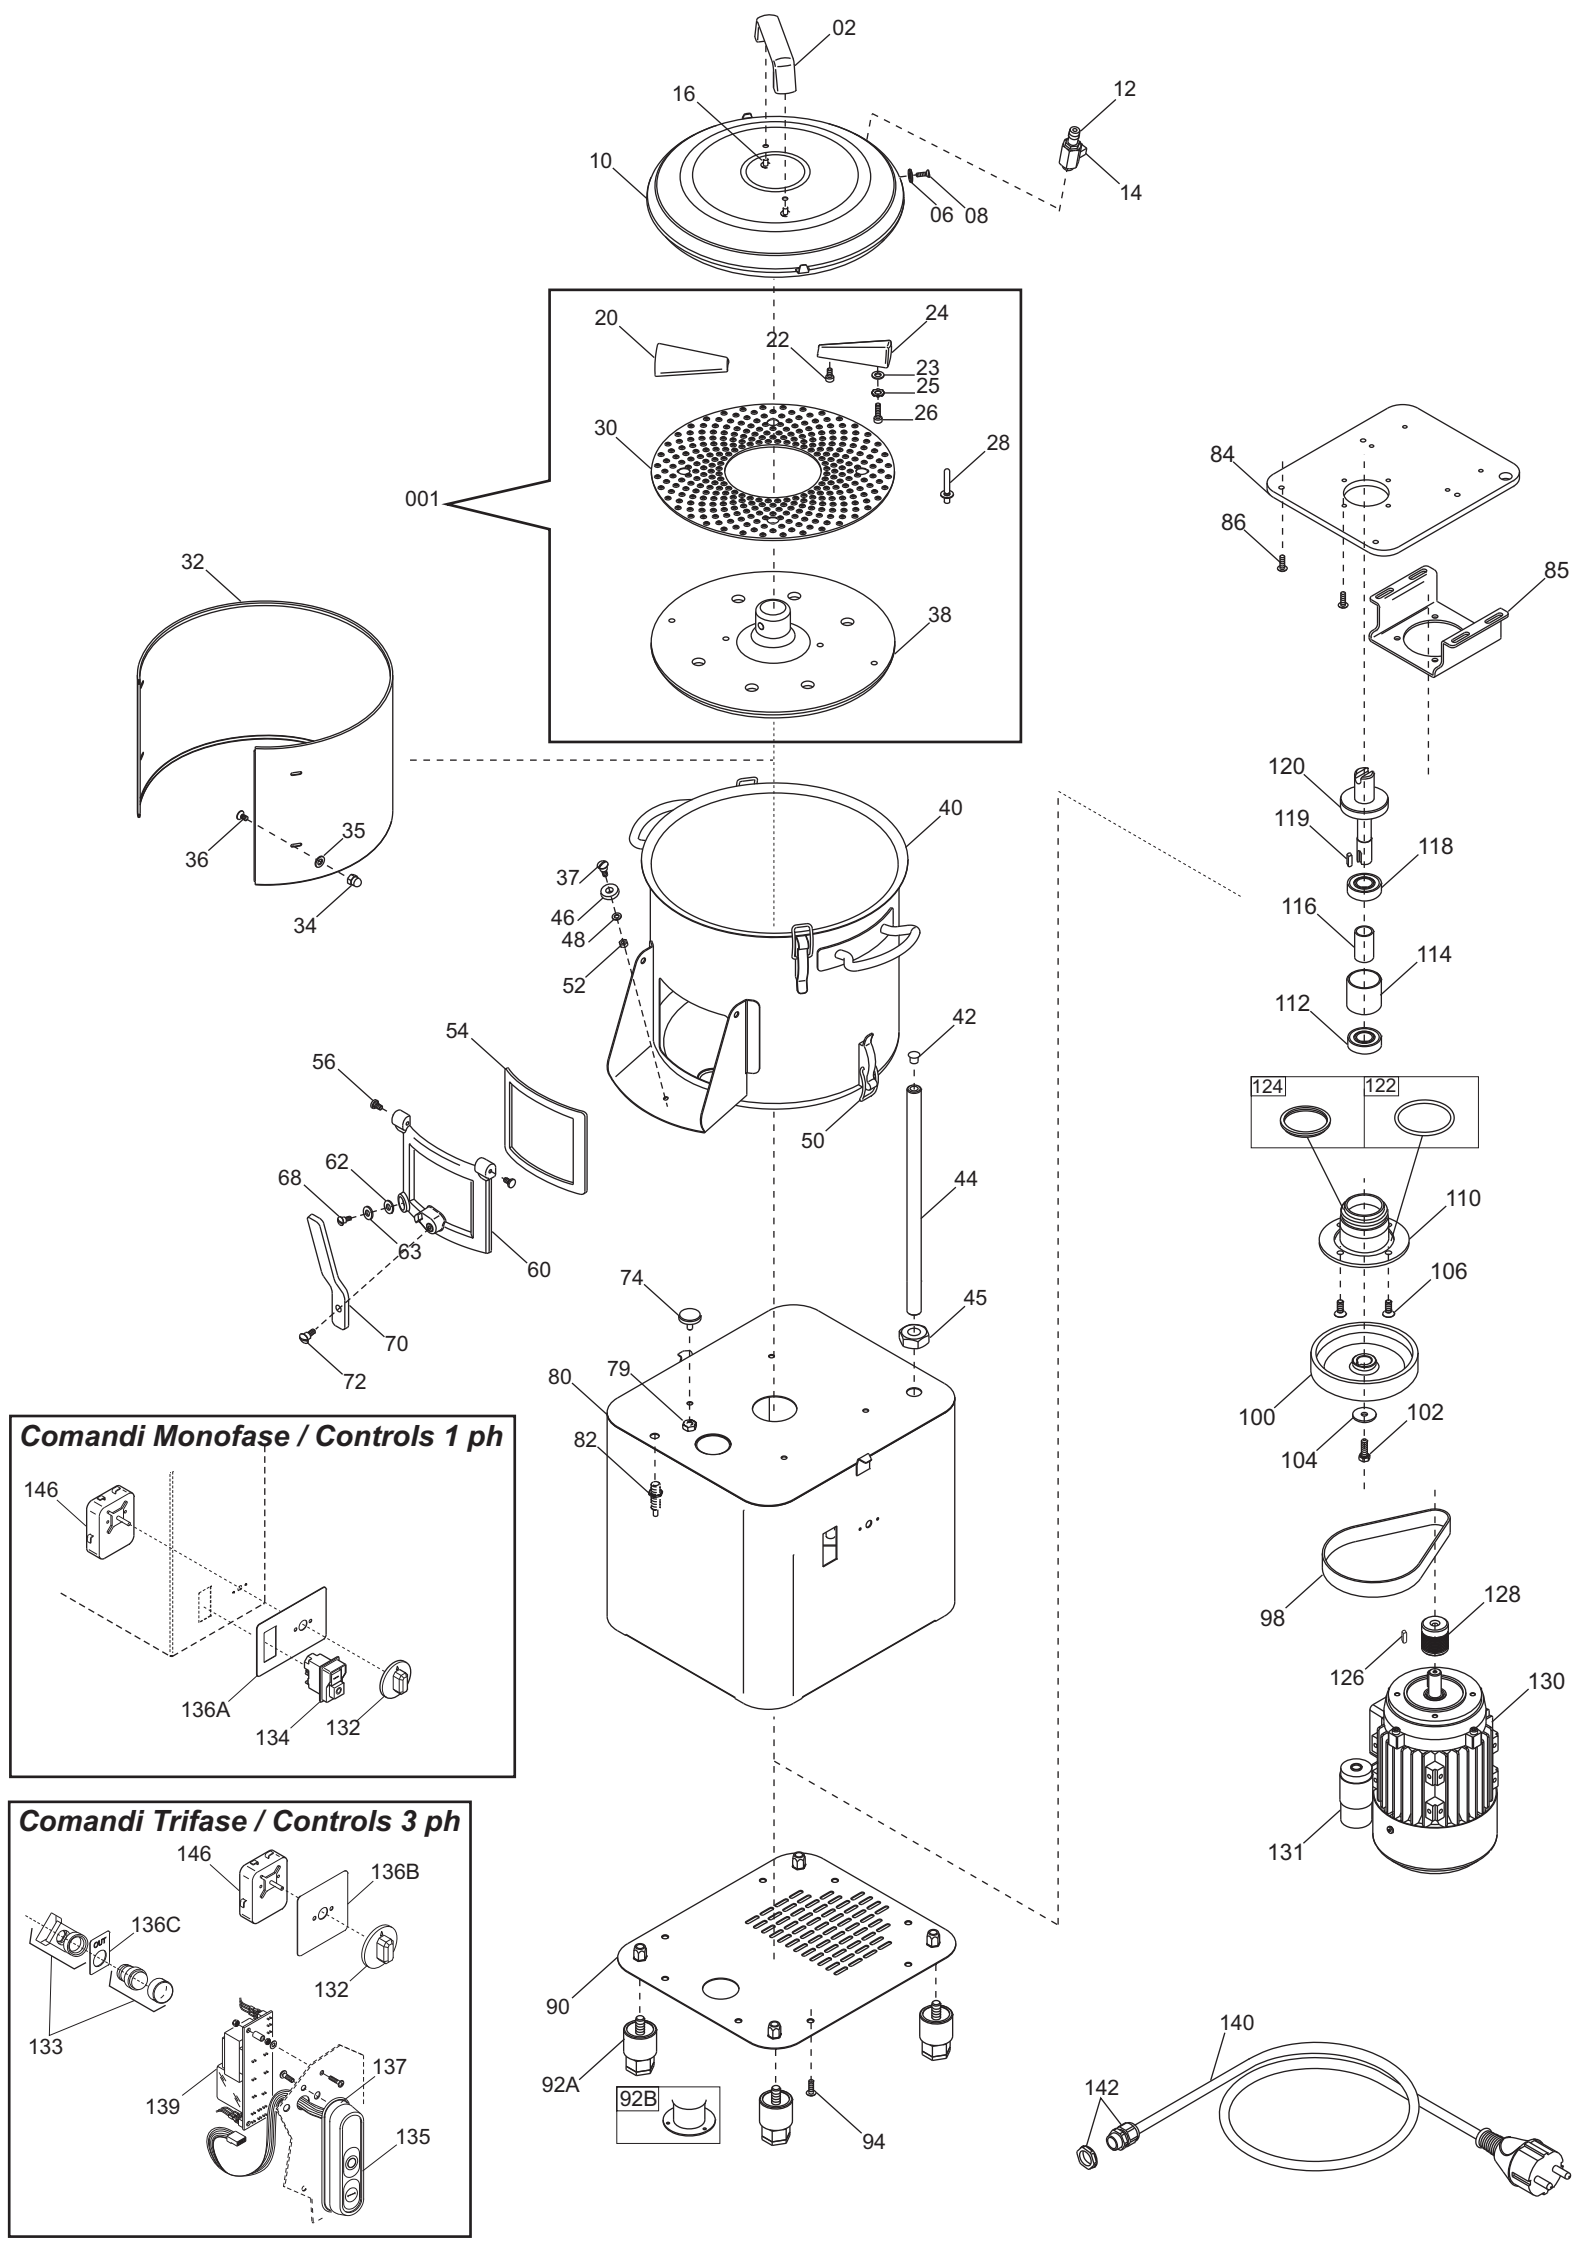

02
16
10
06
08
12
14
20
24
22
23
25
26
30
28
001
38
32
36
35
34
37
46
48
52
40
42
50
54
56
62
68
63
60
70
72
44
45
74
80
79
82
84
86
85
120
119
118
116
114
112
124
122
110
106
100
102
104
98
128
126
130
131
90
92A
92B
94
140
142
Comandi Monofase / Controls 1 ph
146
136A
134
132
Comandi Trifase / Controls 3 ph
146
136B
136C
132
133
137
139
135