
Parametri tecnici

Nome	Riscaldamento elettrico per Chafing Dish (500.482, 500.486, 500.487)
Articolo numero:	500.464
Recipiente	Acciaio inox
Potenza elettrica:	450 W / 220-230 V
Dimensioni:	alt. 100-140 mm, Ø 135 mm
Peso:	1,5 kg

Ci riserviamo il diritto di introdurre modifiche!

... adatto a tutti gli attuali Chafing Dish (stesso modello come da illustrazione)!

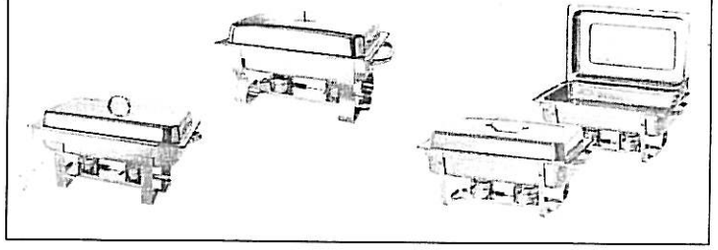

Prima della messa in funzione

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Controllare che l'apparecchio non abbia danni visibili. Qualora si osservassero danni di qualsiasi genere, informare l'assistenza clienti.
I cavi elettrici e le spine non devono presentare danni. In questi casi è necessario fare eseguire un controllo da parte di un'assistenza clienti qualificata prima della messa in funzione.

Norme di sicurezza di base

Il prodotto acquistato è conforme allo stato dell'arte e alle norme tecniche di sicurezza riconosciute, sebbene possano sussistere alcuni rischi. Azionare il riscaldatore elettrico solamente se perfettamente funzionante e osservando le istruzioni per l'uso. L'apparecchio va utilizzato esclusivamente per gli scopi previsti.

Tutti gli interventi tecnici, compresi il montaggio e la manutenzione, vanno eseguiti da personale specializzato. In caso di mancata osservanza delle presenti condizioni, l'obbligo di garanzia del fabbricante decade.

A seguito di continue migliorie tecniche potrebbero verificarsi variazioni nel funzionamento.

Indicazioni generali

Sebbene la funzionalità dell'apparecchio sia stata verificata, durante il trasporto potrebbero essersi verificati danni. Al momento del ricevimento, verificare che l'apparecchio sia in perfetto stato.

Si prega di notare l'obbligo di osservare le norme antinfortunistiche.

Funzionamento

- Prima di posizionare l'apparecchio sotto il Chafing Dish, riscaldarlo una volta per ca. 10 minuti. In tal modo si forma sulla superficie della piastra uno strato protettivo duro e impermeabile all'umidità. Non preoccuparsi della breve emissione di fumo che ne seguirà.
- Poiché la parte inferiore del riscaldatore elettrico ha un diametro simile a quello di un contenitore per combustibile, si adatta all'incavo o al listello dove, di norma, viene collocato il contenitore per combustibile.
- Accertarsi che il fornello elettrico sia bene a contatto con il recipiente di cottura e che l'ambiente sia sufficientemente ventilato.
- Per riempire il Chafing Dish di acqua calda occorre solamente un riscaldatore elettrico.
- Proteggere il corpo da urti e colpi.
- Muovere l'apparecchio soltanto quando si è sufficientemente raffreddato.
- Non tirare l'apparecchio per il filo di alimentazione.

Indicazioni di sicurezza

- Durante l'utilizzo, le superfici si riscaldano. Attenzione a non scottarsi toccando l'apparecchio e il recipiente di cottura.
- Tenere lontano il filo di alimentazione dalle piastre calde; tenere lontani anche i fili di alimentazione di apparecchi elettrici situati nelle vicinanze.
- Durante il riscaldamento, non spostare l'apparecchio e non cambiarlo di posizione: sussiste il rischio di scottarsi / bruciarsi!
- Utilizzare il riscaldatore elettrico solamente su superfici orizzontali e antiscivolo.
- Grassi e oli surriscaldati possono incendiarsi. Pietanze a base di grassi o oli vanno quindi preparate solamente prestandovi la dovuta attenzione.
- Non azionare l'apparecchio lasciandolo incustodito o con l'elemento portapietanze vuoto.

AVVERTENZA!

- L'apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con limitata agilità fisica, sensoriale o mentale, oppure con esperienza insufficiente e/o conoscenza insufficiente, a meno che le tali persone non si trovino sotto la vigilanza di una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ottenuto delle indicazioni, di come bisogna utilizzare l'apparecchio.
- I bambini dovrebbero trovarsi sotto sorveglianza, per avere la certezza, che non giocano con l'apparecchio.
- Il presente manuale di utilizzo va conservato con cura. Nel caso di trasferimento dell'apparec-chiatura a terze persone, va necessariamente consegnato anche il manuale di utilizzo.
- Tutti gli utilizzatori devono attenersi alle informazioni contenute nel presente manuale di utilizzo, e rispettare le indicazioni di igiene e sicurezza sul lavoro.
- L'apparecchiatura può essere utilizzata solo in ambienti chiusi.
- Per uno spegnimento sicuro, estrarre la spina di alimentazione.

Pulizia e manutenzione

- Per pulirlo, non immergere l'apparecchio nell'acqua e prestare attenzione a che non vi penetri del vapore o dell'acqua dal basso.
- Se necessario, è possibile pulire il fornello elettrico e il corpo (una volta raffreddati) con un panno umido.

Smaltimento

ATTENZIONE!

Per lo smaltimento dell'apparecchio si prega di osservare disposizioni vigenti nel proprio Paese e nel proprio comune.

Indirizzo per contatto/assistenza:

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Germania

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120