
Manuale d’uso

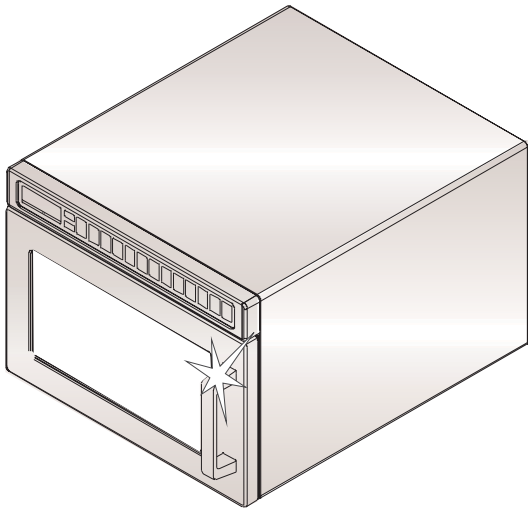

Forno a microonde Commerciale Per impiego continuativo Compatto [0,6 piedi cubi]

Conservare queste istruzioni per futura consultazione. Se il forno dovesse cambiare proprietà, il manuale deve essere consegnato con il forno.

Indice

Identificazione del modello 2
IMPORTANTI MISURE ANTINFORTUNISTICHE 3
PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD ECCESSIVA ENERGIA DI MICROONDE 3
Istruzioni per il collegamento a terra . 5
Installazione 5
Display e caratteristiche 6
Uso dei comandi del forno 8
Programmazione dei comandi del forno 9
Opzioni utente 10
Manutenzione e pulizia 12
Prima di rivolgersi all’assistenza tecnica 13

Identificazione del modello

Completare la scheda di registrazione allegata e spedirla immediatamente. Qualora mancasse la scheda di registrazione, contattare il Consumer Affairs Department al numero 1-800-843-0304 se negli Stati Uniti, altrimenti al numero 1-319-622-5511.

Nel contattare la Amana, fornire le informazioni relative al prodotto. Tali informazioni sono riportate sulla targhetta di serie del forno. Annotare le seguenti informazioni:

Numero del modello: _____
Numero di fabbricazione: _____
Numero di serie o S/N: _____
Data di acquisto: _____
Nome e indirizzo del rivenditore: _____
_____
_____

Per qualunque domanda o per localizzare un centro assistenza autorizzato, contattare il numero 1-800-843-0304 se negli Stati Uniti, altrimenti il numero 1-319-622-5511. Se si raggiunge un sistema telefonico automatizzato, selezionare la categoria Commercial Microwave Ovens (Forni a microonde commerciali). Il servizio di garanzia deve essere eseguito da un tecnico autorizzato. La Amana consiglia inoltre di contattare un tecnico autorizzato qualora tale servizio fosse necessario dopo la scadenza della garanzia.

IMPORTANTI MISURE ANTINFORTUNISTICHE

Questo simbolo rappresenta un messaggio di SICUREZZA

⚠ AVVERTENZA

Quando si usa un apparecchio elettrico, bisogna osservare sempre le basilari precauzioni di sicurezza al fine di ridurre il rischio di ustioni, scosse elettriche, incendi o lesioni alle persone.

1. LEGGERE tutte le istruzioni prima di usare l'apparecchio.
2. LEGGERE E OSSERVARE le specifiche "PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD ECCESSIVO RILASCIO DI ENERGIA DI MICROONDE" riportate in questa pagina.
3. Questo apparecchio DEVE ESSERE MESSO A TERRA. Collegarlo soltanto ad una presa A TERRA adeguata. Vedere "ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO A TERRA" a pagina 5.
4. Installare o collocare l'apparecchio SOLO in conformità alle istruzioni di installazione del manuale.
5. Alcuni prodotti, come le uova non cotte e i contenitori sigillati (ad esempio barattoli di vetro chiusi) possono esplodere e NON DEVONO quindi essere SCALDATI in questo forno.
6. Adoperare il forno SOLO per l'uso previsto da questo manuale. Non usare prodotti chimici o vapori corrosivi all'interno di questo apparecchio. Questo tipo di forno è stato realizzato specificamente per scaldare, cuocere o essiccare del cibo. Non ne è previsto l'uso industriale o in laboratorio.
7. Come per qualsiasi apparecchio, i BAMBINI che utilizzano il forno devono essere STRETTAMENTE SORVEGLIATI.
8. Vedere le istruzioni per la pulizia dello sportello a pagina 11 del presente manuale sulla sicurezza del prodotto.
9. NON riscaldare biberon nel forno.
10. Aprire i vasetti di cibo per bambini prima di scaldarli, mescolare o agitare il loro contenuto prima del consumo, onde evitare possibili ustioni.
11. NON adoperare il forno se il cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, se non funziona bene o se è stato danneggiato o lasciato cadere.
12. Il forno, compreso il cavo di alimentazione, deve essere riparato SOLO da personale tecnico qualificato. Per la riparazione del forno sono necessari utensili speciali. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per qualsiasi revisione, riparazione o regolazione.
13. NON coprire o bloccare il filtro o altre aperture dell'apparecchio.
14. NON tenere l'apparecchio all'aperto. NON usare il forno vicino ad acqua, per esempio vicino al lavello della cucina, in un seminterrato umido, vicino ad una piscina, ecc.
15. NON immergere in acqua il cavo di alimentazione o la spina.
16. Tenere il cavo di alimentazione LONTANO da superfici CALDE.
17. NON lasciare pendere il cavo di alimentazione dal bordo di un tavolo o di un ripiano.
18. Solo per uso commerciale.

PRECAUZIONI PER EVITARE LA POSSIBILE ESPOSIZIONE AD ECCESSIVO RILASCIO DI ENERGIA DI MICROONDE

A. **NON** adoperare il forno con lo sportello aperto perché ciò potrebbe causare l'esposizione al pericoloso rilascio di energia delle microonde. E' importante che i dispositivi automatici di sicurezza non vengano messi fuori servizio o manomessi.

B. **NON** collocare alcun oggetto fra la superficie anteriore del forno e lo sportello e non permettere l'accumulo di sporco o residui di detergenti sulle superfici a tenuta.

C. **NON** adoperare il forno se è danneggiato. E' particolarmente importante che lo sportello del forno si chiuda bene e che non siano danneggiati:
   (1.) lo sportello (inclinazione),
   (2.) le cerniere e le chiusure a scatto (rotte o allentate),
   (3.) le guarnizioni dello sportello e le superfici a tenuta.

D. Il forno non deve essere regolato o riparato da personale di assistenza tecnica non adeguatamente qualificato.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

IMPORTANTI MISURE ANTINFORTUNISTICHE

⚠ AVVERTENZA

Per evitare il rischio di incendio all'interno del forno:

a. NON cuocere eccessivamente il cibo. Sorvegliare attentamente il forno se, per facilitare la cottura, al suo interno si usa carta, plastica o altro materiale combustibile.
b. Togliere i piccoli legacci che contengono un'anima metallica dai sacchetti di carta o di plastica prima di mettere il sacchetto nel forno.
c. Se i materiali all'interno del forno dovessero prendere fuoco, tenere CHIUSO lo sportello del forno, spegnere l'apparecchio e staccare il cavo di alimentazione, oppure disinserire l'alimentazione dal pannello dei fusibili o degli interruttori automatici.
d. NON usare l'interno del forno per conservarvi oggetti. NON lasciare prodotti in carta, utensili da cucina o cibo all'interno del forno quando questo non viene utilizzato.

⚠ AVVERTENZA

Liquidi quali acqua, caffè o tè possono surriscaldarsi superando il livello di ebollizione senza che ciò risulti visibile, a causa della tensione sulla superficie del liquido. Non sempre, quando il contenitore viene rimosso dal forno a microonde, è possibile vedere le tipiche bollicine o il gorgorgliamento che indica lo stato di ebollizione. CIO' POTREBBE PROVOCARE LA FUORIUSCITA DI LIQUIDO BOLLENTE QUANDO UN CUCCHIAINO O UN ALTRO UTENSILE VIENE INSERITO NEL LIQUIDO STESSO. Per ridurre il rischio di lesioni personali:

i) Non surriscaldare il liquido.
ii) Mescolare il liquido prima e durante la fase di riscaldamento.
iii) Non utilizzare contenitori con i lati diritti e con il collo stretto.
iv) Dopo la fase di riscaldamento, lasciare per breve tempo il contenitore all'interno del microonde prima di rimuoverlo.
v) Fare molta attenzione nell'inserire un cucchiaio o un altro utensile all'interno del contenitore.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare lesioni personali o danni alle cose, osservare quanto segue:

1. Non friggere con grasso nel forno. Il grasso può surriscaldarsi e diventare pericoloso da maneggiare.
2. Non cuocere o riscaldare con microonde le uova nel loro guscio o con il tuorlo intatto. Potrebbe accumularsi pressione e verificarsi di conseguenza un'eruzione. Bucare il tuorlo con una forchetta o un coltello prima di procedere alla cottura.
3. Bucare la buccia delle patate, dei pomodori e di cibi simili prima di cuocerli con microonde. Se la buccia è stata bucata, il vapore può fuoriuscire poco a poco.
4. Non mettere in funzione l'apparecchio senza aver inserito al suo interno del cibo o comunque qualcosa.
5. **Fare riferimento alla Guida Rapida per verificare se i pop-corn possono essere preparati nel microonde**. SE ciò è possibile, utilizzare esclusivamente confezioni di pop-corn che prevedano esplicitamente in etichetta l'uso per forno a microonde. Il tempo di preparazione cambia a seconda del wattaggio. Non continuare a riscaldare il prodotto dopo che questo ha smesso di scoppiettare. Il pop-corn si seccherebbe o si brucerebbe. Non lasciare il forno incustodito.
6. Non usare normali termometri da cottura nel forno. La maggior parte dei termometri da cottura contiene mercurio, che può causare un arco elettrico, cattivo funzionamento o danni al forno.
7. Non usare utensili metallici all'interno del forno.
8. Non usare mai carta, plastica o altro materiale combustibile non adatto per cucinare.
9. Se si cucina con carta, plastica o altro materiale combustibile, seguire le istruzioni del fabbricante per quanto riguarda l'uso del prodotto.
10. Non usare salviette di carta che contengono nylon o altre fibre sintetiche. I materiali sintetici riscaldati potrebbero liquefarsi e far sì che la carta prenda fuoco.
11. Non scaldare nel forno contenitori o sacchetti in plastica sigillati. Il cibo o il liquido potrebbero espandersi rapidamente e causare la rottura del contenitore o del sacchetto. Bucare o aprire il sacchetto o il contenitore prima di procedere alla cottura.
12. Per evitare il cattivo funzionamento di pacemaker, consultare il medico o il produttore del pacemaker stesso per essere informati circa gli effetti dell'energia di microonde sul dispositivo.
13. Un manutentore autorizzato DEVE controllare l'apparecchio annualmente. Tenere nota dei controlli e delle riparazioni per un eventuale uso futuro.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Disimballo del forno

- Ispezionare il forno per eventuali danni come ammaccature sullo sportello o all'interno.
- Comunicare immediatamente la presenza di qualsiasi ammaccatura o rottura al rivenditore. **Non cercare di usare il forno se questo è danneggiato.**
- Togliere tutti i materiali dall'interno del forno.
- Se il forno proviene da un locale estremamente freddo, attendere alcune ore prima di collegarlo all'alimentazione elettrica.


Disturbi radio

L'uso delle microonde può causare interferenze alle ricezioni radio, televisive o ad un altro forno di simili caratteristiche. Per ridurre o eliminare tali disturbi:

- Pulire lo sportello e le superfici a tenuta del forno seguendo le istruzioni contenute nella sezione *Manutenzione e pulizia*.
- Collocare radio, televisori, ecc. il più lontano possibile dal forno.
- Installare ed utilizzare un'antenna radio, televisiva, ecc. per ottenere una ricezione migliore del segnale.

Collocamento del forno

- Non installare il forno accanto a o sopra una fonte di calore, come un forno per pizza o una friggitrice. Ciò potrebbe creare problemi di funzionamento al forno e diminuire la durata delle parti elettriche.
- Non bloccare o ostruire il filtro del forno. Consentire l'accesso per la pulizia.
- Collocare il forno su una superficie piana e liscia.
- Se fornite, sistemare le etichette di avvertenza in un luogo visibile vicino al forno a microonde.
- La presa dovrebbe trovarsi in un punto tale che, una volta collocato il forno, la spina risulti accessibile.

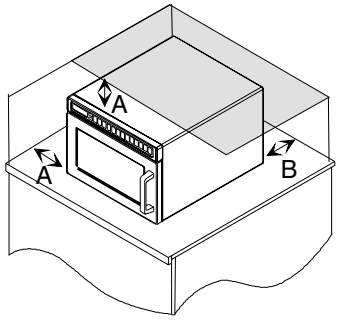

A.—Lasciare almeno 7" (17,8 cm) di spazio sopra e ai latidell'apparecchio. Un flusso d'aria adeguato intorno all'apparecchio raffredda i componenti elettrici. Al contrario, un flusso limitato può causare problemi di funzionamento del forno e ridurre la durata delle parti elettriche.

B.—Lasciare almeno 7" (17,8 cm) di spazio fra lo scarico dell'aria situato nella parte posteriore del forno e la parete.

Spazio intorno al forno

Lo spegnimento e l'accensione di questo forno a microonde può causare fluttuazioni di tensione sulla linea di alimentazione. Se il forno viene utilizzato in condizioni di alimentazione sfavorevoli, si possono avere effetti indesiderati. Questa avvertenza si riferisce al collegamento ad un sistema di alimentazione con una impedenza di sistema massima ammissibile pari a **0.31 Ohm** sul punto di interfaccia dell'alimentazione utente. L'utente deve accertarsi che il dispositivo sia collegato esclusivamente ad un sistema di alimentazione che soddisfi il suddetto requisito. Se necessario, l'utente può chiedere alla società fornitrice dell'energia elettrica quale sia l'impedenza del sistema sul punto di interfaccia.

⚠ AVVERTENZA

Per evitare il pericolo di scosse elettriche o di morte, questo apparecchio deve essere messo a terra.

⚠ AVVERTENZA

Per evitare il rischio di scosse elettriche o di morte, non manomettere la presa.

Istruzioni per la messa a terra

Il forno DEVE essere messo a terra. La messa a terra riduce il rischio di scosse elettriche, fornendo un filo per lo scarico della corrente elettrica in caso di cortocircuito. Questo forno è dotato di un cavo di alimentazione provvisto di filo di terra e di spina con polo per la messa a terra. La spina deve essere inserita in una presa adeguatamente installata e messa a terra.

Rivolgersi ad un elettricista o tecnico qualificato se le istruzioni per la messa a terra non sono del tutto chiare o se ci sono dei dubbi sulla corretta messa a terra del forno.

Non usare prolunghe. Qualora il cavo di alimentazione fosse troppo corto, chiedere ad un elettricista qualificato di installare una presa tripolare. Questo apparecchio deve essere installato in un circuito dedicato, con la potenza nominale indicata nella tabella della scheda tecnica (disponibile nel sito wavelink di Amana). Se il forno si trova sullo stesso circuito di altri apparecchi, è possibile che si renda necessario aumentare i tempi di cottura ed esiste il rischio che i fusibili saltino.


Morsetto di messa a terra equipotenziale esterno

(solo esportazione)

L'apparecchio è dotato di un morsetto di messa a terra secondario. Il morsetto fornisce un collegamento a terra esterno, usato in aggiunta alla messa a terra del polo sulla presa. Il morsetto è situato sulla parte esterna del retro del forno ed è contrassegnato dal simbolo che segue.



Display e caratteristiche

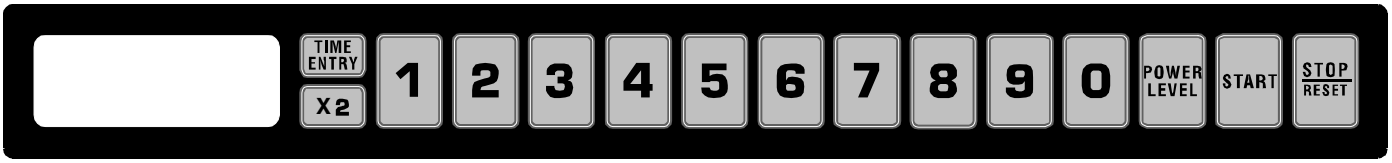

START

Tasto STRT (Avvio)

Il tasto START (Avvio) serve per dare inizio ad un ciclo di cottura con immissione manuale del tempo. Serve anche per salvare le modifiche apportate alle sequenze di programmazione o alle opzioni utente.

STOP RESET

Tasto STOP/RESET

Il tasto di STOP/RESET serve per impostare progressivamente i passi di una sequenza di cottura, per cancellare il tempo residuo ed anche per terminare un ciclo di programmazione o opzione utente. Se il tasto STOP/RESET viene utilizzato per terminare una modifica alla programmazione o ad una opzione, le modifiche non vengono accettate.

1

Programmazione con tasto singolo

Questa funzione permette di programmare ogni tasto numerato per un uso specifico, come la cottura di un certo numero di patate o lo scongelamento e la successiva cottura di verdure o altri cibi congelati. L'utilizzo della funzione è semplice: è sufficiente programmare il tasto per il periodo di tempo ed il livello di potenza desiderati. Per attivare la funzione si preme il tasto una volta e il forno a microonde inizia la cottura.

1 0

Programmazione a doppio tasto

Questa funzione permette di eseguire 100 voci programmate. A ogni voce viene assegnato un numero a due cifre, per esempio 01, 05 o 20. Quando si usa la programmazione a doppio tasto, per iniziare il ciclo di cottura devono essere premuti entrambi i tasti.

TIME ENTRY

Immissione manuale del tempo

Oltre ai tasti di programmazione, questo forno a microonde accetta anche l'immissione di un tempo specifico grazie al tasto TIME ENTRY (Immissione tempo*)*. Inserendo manualmente il tempo, non si influisce sui pulsanti programmati.

X2

Tasto X2

Il tasto X2 aumenta un tempo di cottura prestabilito di una percentuale rispetto al tempo di cottura originale. La percentuale viene stabilita dall'utente e può essere modificata per sequenze di cottura specifiche. Questa caratteristica risulta molto utile per la cottura di alimenti che possono essere cotti in porzioni multiple, come ad esempio patate o fette di pizza.

P:--

Cottura a stadi

Si tratta di una sequenza di cottura con cambiamenti specifici dello stadio di potenza. L'utente può programmare fino a quattro cambiamenti di livello di potenza diversi e quindi la durata specifica del tempo di cottura per ciascun livello di potenza. Ogni combinazione livello di potenza/tempo di cottura viene chiamata stadio. Si possono programmare fino a quattro stadi.

OP:--

Opzioni utente

Il forno a microonde può essere impostato in base a preferenze specifiche dell'utente. Si possono modificare opzioni quali il volume del beep, il tempo di cottura massimo e il numero di tasti programmabili. Per modificare le diverse opzioni si rimanda alle *Opzioni utente* di questo stesso manuale.

Display e caratteristiche (segue)

Display cottura


DISPLAY	DESCRIZIONE
READY	Sul display compare **READY** (Pronto) quando il forno consente l'immissione di un comando.
00:00	Indica il tempo di cottura. Se è stata programmata la cottura a stadi, sul display compare il tempo di cottura totale.
COOK LEVEL	Sul display compare **COOK LEVEL** (Livello di cottura) quando il forno è in funzione. Il livello di cottura viene visualizzato al di sopra dell'indicazione come numero da 1 a 9. Se sul display non compare alcun numero, significa che il forno sta funzionando a piena potenza.
POWER	Sul display compare **POWER** (Potenza) quando il forno sta generando energia durante un ciclo di cottura.

Display Programmazione

DISPLAYS	DESCRIZIONE
P:0	Viene visualizzato quando il forno è in modalità programmazione solo con memoria per tasti singoli.
P:	Viene visualizzato quando il forno è in modalità programmazione con memoria per tasti doppi.
OP: --	Viene visualizzato quando il forno è in modalità opzioni utente. In questa modalità è possibile impostare o specificare le opzioni utente.
CF:	Viene visualizzato insieme ad un fattore numerico di cottura quando si preme il tasto X2.
P:--[1]	Viene visualizzato per pochissimi istanti quando si esegue la programmazione di uno stadio specifico di cottura. Il numero (da 1 a 4) indica lo stadio in fase di programmazione.

? All'interno del display vi sono indicazioni che in effetti non compaiono mai.

Lo stesso display serve per molti modelli diversi di forni a microonde. A seconda del modello, alcune parole o alcuni simboli potrebbero non venire mai evidenziati o visualizzati.

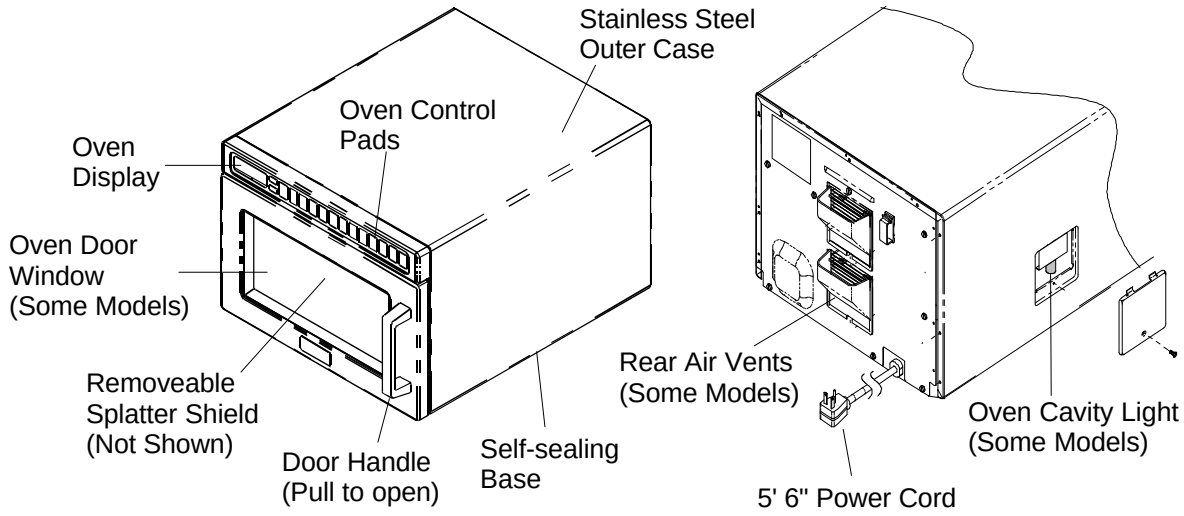

Uso dei comandi del forno



Interruzione del funzionamento

Per interrompere il funzionamento aprire lo sportello del forno o premere il tasto **STOP/RESET.** Sul display continua a comparire il tempo mancante alla fine della cottura. Per far ripartire il forno chiudere lo sportello e premere il tasto **START** (Avvio).

Cancellazione errori

Per azzerare il display quando il forno non sta cuocendo, premere il tasto STOP/RESET. Quando invece il forno sta cuocendo, premere il tasto STOP/RESET una volta per fermare il forno, quindi premerlo di nuovo per azzerare il display. Se lo sportello è aperto e sul display compare il tempo, per azzerare il display chiudere lo sportello e premere il tasto STOP/RESET.



Tasto X2

Questo tasto serve per aumentare il tempo di cottura durante la cottura di più di una porzione.

1. Aprire lo sportello ed inserirvi il cibo. Chiudere lo sportello.
   • Sul display comapre **READY** (Pronto). La ventola e la lampadina si accendono.
2. Premere il tasto **X2**.
   • Viene aggiunto il tempo in misura percentuale rispetto al tempo di cottura originariamente programmato.
   • La percentuale può essere modificata. Al riguardo si rimanda alla sezione *Programmazione* di questo manuale.
3. Premere il tasto preprogrammato desiderato.
4. Il forno inizia la cottura. Il tempo di cottura visualizzato è il totale del tempo di cottura originale e del tempo **X2** aggiunto.

Immissione manuale del tempo

Serve per cuocere utilizzando un tempo specifico ed un livello di potenza specifico.

1. Aprire lo sportello del forno ed inserirvi il cibo. Chiudere lo sportello.
   • Sul display compare **READY** (Pronto). La ventola e la lampadina si accendono.
2. Premere il tasto TIME ENTRY (Immissione tempo).
   • Sul display compaiono **READY** e 0:00.
   • Se il tasto non funziona, aprire e chiudere lo sportello del forno e riprovare.
3. Immettere il tempo di cottura utilizzando i pulsanti numerici.
4. Premere il tasto POWER LEVEL (Livello di potenza) per modificare il livello di potenza.
   • Sul display compare **COOK LEVEL** (Livello di cottura) con l'impostazione della potenza.
   • Se insieme a **COOK LEVEL** non viene visualizzato alcun numero, significa che il forno è impostato a potenza piena.
   • Premere un tasto numerico per regolare il livello di potenza come desiderato.
5. Per attivare la cottura a stadi, premere **TIME ENTRY** (Immissione tempo) e ripetere la procedura dei punti 3 e 4.
   • Il display passa al tempo di cottura e al livello di potenza per lo stadio successivo.
   • Premere di nuovo il tasto **TIME ENTRY** (Immissione tempo) per inserire un altro stadio di cottura su quel tasto.
   • Si possono programmare fino a quattro stadi diversi.
6. Premere il tasto **START** (Avvio).
   • Il forno si mette in funzione ed inizia il conto alla rovescia del tempo.
   • Sul display compaiono **POWER**, **COOK LEVEL** ed il tempo di cottura.
7. Al termine del ciclo di cottura il forno emette un segnale acustico e si arresta.

Tasti preprogrammati

Servono per cuocere utilizzando tasti preprogrammati con sequenze di cottura.

1. Aprire lo sportello del forno ed inserirvi il cibo. Chiudere lo sportello.
   • Sul display compare **READY** (Pronto). La ventola e la lampadina si accendono.
2. Premere il tasto desiderato.
   • Per l'immissione con tasto singolo, premere un solo tasto.
   • Per l'immissione a doppio tasto, premere – in ordine – i due tasti corrispondenti alla doppia cifra per la sequenza di cottura desiderata.
   • Per cambiare l'opzione immissione con tasto singolo o tasto doppio, consultare la sezione *Opzioni utente* di questo manuale.
3. Il forno inizia la cottura.
   • Sul display compaiono **POWER**, **COOK LEVEL** ed il tempo di cottura totale.
   • Per aggiungere ulteriore tempo di cottura, premere di nuovo il tasto preprogrammato per iniziare di nuovo la sequenza di cottura.
4. Al termine del ciclo di cottura il forno emette il segnale acustico e si arresta.

Programmazione dei comandi del forno

Tasti di programmazione

Il forno viene fornito dalla fabbrica impostato con programmazione con tasto singolo. Per modificare le impostazioni prestabilite del forno e quindi utilizzare la programmazione a doppio tasto, si rimanda alla sezione *Opzioni utente*.

Per modificare la quantità di tempo o il livello di potenza relativamente ad un tasto preimpostato, procedere come spiegato di seguito:

1. Aprire lo sportello del forno.
   - Sul display compare **READY** (Pronto).
   - Se lo sportello è chiuso o viene premuto il tasto RESET prima che sia completata la programmazione, le modifiche non vengono memorizzate ed il forno a microonde esce dalla modalità di programmazione.



2. Premere e tenere premuto il tasto 1 per circa 5 secondi.
   - In questo modo si dà inizio alla modalità di programmazione.
   - Il forno a microonde emette il segnale acustico e viene visualizzato P:0. Il forno si trova in modalità programmazione.



3. Premere il tasto da riprogrammare.
   - Premere due tasti se si sta riprogrammando un programma a doppio tasto.
   - Sul display compaiono **COOK LEVEL** (Livello cottura) ed il tempo di cottura.
   - Insieme a **COOK LEVEL** viene visualizzato un numero, altrimenti significa che il forno funziona a piena potenza.
4. Inserire il tempo di cottura utilizzando i tasti numerici.
5. Premere il tasto **POWER LEVEL** (Livello di potenza) per modificare il livello di cottura, se desiderato.
   - Utilizzare i tasti numerici per abbassare il livello di potenza.
6. Per impostare la nuova programmazione del tasto, premere il tasto **START** (Avvio).
   - Se non viene premuto **START**, le modifiche non vengono salvate.
   - Viene visualizzato P:0.



7. Per uscire dalla modalità di programmazione, premere il tasto **STOP/RESET**

Programmazione di più stadi

La cottura a stadi permette di eseguire cicli di cottura consecutivi senza interruzione. Si possono programmare su un tasto di memoria fino a quattro cicli di cottura diversi.



Per usare la cottura a stadi procedere come descritto di seguito:

1. Seguire la procedura descritta qui sopra ai punti da 1 a 5.
6. Premere il tasto **TIME ENTRY** (Immissione tempo).
   - Per pochi istanti in alto a destra sul display compaiono il numero del tasto in programmazione ed il numero dello stadio.
   - Il display passa al tempo di cottura e al livello di potenza per lo stadio successivo.



7. Inserire il tempo di cottura ed il livello di potenza come descritto ai punti 4 e 5.
   - Premere di nuovo il tasto **TIME ENTRY** (Immissione tempo) per inserire un altro stadio di cottura su quel tasto.
   - Si possono programmare fino a quattro stadi diversi.
8. Per impostare le modifiche di programmazione sul tasto, premere **START** (Avvio).



Programmazione X2

Questa funzione permette di aggiungere ad una sequenza di cottura una percentuale prestabilita del tempo di cottura originale, chiamata fattore di cottura.

Per modificare il fattore di cottura procedere come descritto di seguito:

1. Aprire lo sportello del forno.
2. Premere e tenere premuto per circa 5 secondi il tasto 1.
3. Premere il tasto da riprogrammare.
4. Premere il tasto **X2**.
5. Premere un tasto numerato per modificare il fattore di cottura.
   - Il tasto 5, per esempio, modificherà il fattore di cottura a 50%.
   - Il tasto 3, per esempio, modificherà il fattore di cottura a 30%.
6. Premere **START** (Avvio) per salvare le modifiche.

Opzioni utente

Un'opzione non interessa?

Le impostazioni di fabbrica sono visualizzate in grassetto. Per riportare il forno ad una impostazione di fabbrica è sufficiente selezionare l'opzione contrassegnata in grassetto.

Le modifiche non vengono salvate.

Per poter salvare qualunque modifica apportata, dopo aver selezionato un'opzione si deve premere il tasto START (Avvio). Chiudere lo sportello del forno o premere il tasto STOP/RESET non serve a salvare le modifiche.

Modifica delle opzioni utente

Per soddisfare le esigenze individuali è possibile modificare opzioni come la programmazione con tasto singolo o doppio, il volume del beep e il tempo di cottura massimo. Per modificare tali opzioni procedere come descritto di seguito:

1. Aprire lo sportello del forno.
   - Se viene aperto lo sportello del forno o viene premuto il tasto **RESET** prima che la programmazione sia stata completata, le modifiche vengono annullate ed il forno esce dalla modalità di programmazione.
2. Premere e tenere premuto il tasto 2 per circa 5 secondi.
   - Ha così inizio la modalità opzioni.
   - Il forno emette un segnale acustico e sul display compare OP:. A questo punto il forno si trova in modalità programmazione.
3. Premere il tasto numerico associato all'opzione da modificare.
   - Per le opzioni si rimanda alla tabella qui sotto.
   - Viene visualizzata l'opzione attualmente attiva.
4. Premere nuovamente il tasto numerico per modificare l'opzione.
   - L'opzione cambia ad ogni pressione del tasto.
   - Visualizzare il codice corrispondente all'opzione desiderata.
5. Per salvare le modifiche premere START (Avvio).
   - Ripetere i passi 3 e 4 per salvare altre opzioni.
   - Le modifiche compaiono dopo aver chiuso lo sportello o aver premuto il tasto **STOP/RESET**.


Tasti numerici	Display	Opzioni (Impostazioni di fabbrica in grassetto)
1	**OP:10**	**Segnale acustico continuo per 3 sec.**
Segnale acustico di fine ciclo	OP:11	Il segnale acustico continua fino ad apertura sportello
	OP:12	Emissione di 5 segnali acustici fino ad apertura sportello
2	OP:20	Elimina il segnale acustico
Volume altoparlante	OP:21	Abbassa il volume
	OP:22	Alza il volume a un livello medio
	OP:23	**Alza il volume al massimo**
3	OP:30	Impedisce l'emissione del segnale acustico alla pressione del tasto.
Codice segnale acustico	**OP:31**	**Abilita il segnale acustico alla pressione del tasto**.
4	OP:40	Tastiera disabilitata 15 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno.
Finestra abilitazione tastiera	OP:41	Tastiera disabilitata 30 secondi dopo l'apertura dello sportello del forno.
	OP:42	**Tastiera disabilitata 1 minuto dopo l'apertura dello sportello del forno..**
	OP:43	Tastiera disabilitata 2 minuti dopo l'apertura dello sportello del forno.
5	OP:50	Impedisce l'aumento del tempo di riscaldamento mentre il forno sta già riscaldando.
Aumento tempo durante riscaldamento	**OP:51**	**Permette di modificare il tempo di riscaldamento premendo un tasto di memoria mentre il forno sta riscaldando.**
6	**OP:60**	**Permette al forno di riprendere il conteggio alla rovescia del tempo di riscaldamento dopo l'apertura dello sportello con ciclo in corso.**
Reset apertura sportello	OP:61	Annulla il conteggio alla rovescia del tempo di riscaldamento dopo l'apertura dello sportello con ciclo in corso.
7	**OP:70**	**Tempo di riscaldamento 60 minuti.**
Tempo di riscaldamento massimo	OP:71	Tempo di riscaldamento 10 minuti
8	OP:80	Permette solo l'uso di tasti preprogrammati
Funzionamento manuale	**OP:81**	**Permette l'uso dell'immissione manuale e dei tasti preprogrammati**.
9	**OP:90**	**Abilita10 (0-9) tasti preprogrammati.**
Funzionamento doppia cifra	OP:91	Abilita 100 (00-99) tasti preprogrammati.

⚠ AVVERTENZA

Per evitare scosse elettriche che possono causare gravi lesioni o la morte, staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente o aprire l'interruttore automatico del forno prima di iniziare la pulizia o la sostituzione della lampadina.

Sostituzione della lampadina del forno

1. Scollegare l'alimentazione elettrica.
2. Togliere la vite dal lato del forno.
3. Indossando guanti protettivi, togliere la lampadina ruotandola in senso antiorario.
4. Sostituire la lampadina con una per elettrodomestici da 120 volt, 25 watt. Non serrare troppo la lampadina. Un serraggio eccessivo può rendere difficile la successiva rimozione della lampadina.
5. Riposizionare il coperchio della lampadina prima dell'uso.
6. Ricollegare l'alimentazione elettrica.

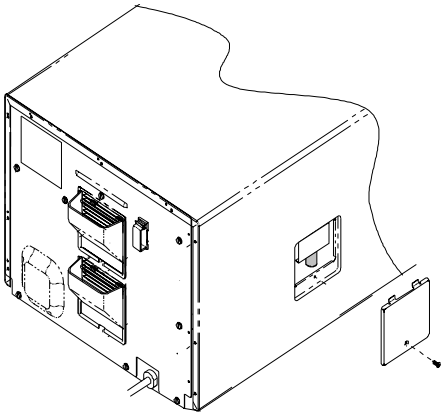


Rimozione dello schermo antispruzzi


Lo schermo antispruzzi impedisce alla parete interna superiore del forno e all'antenna di sporcarsi. Pulire lo schermo antispruzzi con un panno inumidito o un detergente non abrasivo diluito in acqua. Per facilitarne la pulizia, lo schermo antispruzzi può essere rimosso.




1. Staccare la spina del forno dalla presa di corrente in modo da fermare la rotazione dell'antenna.
2. Mettere le dita dietro lo schermo e spingerlo quindi in avanti e verso il basso.
   - NON piegare l'antenna.
   - Se non vi è spazio per le dita dietro lo schermo, spingere in alto lo schermo dalla parte anteriore. Lo schermo antispruzzi non deve essere installato e rimosso se la sua parte anteriore non è installata correttamente.
3. Rimontare lo schermo antispruzzi posizionando le alette anteriori sopra il bordo sull'estremità superiore in alto del vano del forno. Sollevare il retro dello schermo fino a che scivola in posizione.
4. Ricollegare il forno alla presa di corrente.

Schermo rovesciato

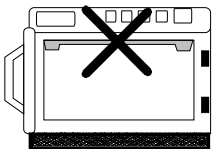

Schermo in posizione corretta

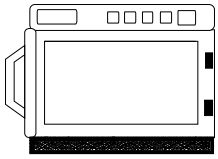

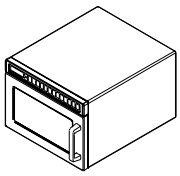PART	CARE AND CLEANING RECOMMENDATION
Interno, esterno e sportello 	Pulire il forno a microonde con un panno o una spugna morbida e un detergente non abrasivo diluito in acqua tiepida. Strizzare il panno o la spugna per eliminare l'acqua in eccesso prima di passarli sul forno. Volendo, far bollire una tazza d'acqua nel forno per far staccare lo sporco prima di procedere con la pulizia. **Importante:** • Non usare detergenti abrasivi oppure detergenti contenenti ammoniaca perché potrebbero rovinare la finitura del forno. • Non versare mai acqua sul fondo del forno a microonde. • Non adoperare apparecchi con getti d'acqua pressurizzata per eseguire la pulizia.
Sfiati 	Controllare che non vi siano accumuli causati dai vapori di cottura lungo le fessure di presa e scarico che si trovano sul fondo e sul retro del forno. Pulire gli sfiati con un panno umido per ripristinare un'adeguata ventilazione. Asciugare accuratamente.
Filtro presa aria 	Il filtro si trova al di sotto dello sportello del forno. Pulire ogni settimana il filtro di presa aria in modo da garantire il corretto flusso dell'aria. Lavare il filtro in acqua calda e detergente delicato. Non usare il forno se il filtro non è posizionato nella sua sede. Togliere il filtro per pulire il forno. **Importante:** Per evitare il surriscaldamento e quindi danni al forno, pulire regolarmente il filtro dell'aria. 1. Afferrare l'aletta del filtro e tirare in avanti. Il filtro si sgancia dalle clip che lo tengono in posizione. 2. Per riposizionare il filtro, appoggiarne il fondo sulle clip e spingere la parte alta del filtro fino a che questo si incastri in posizione.
Pannello di comando 	Aprire lo sportello del forno per disattivare il timer. Pulire con acqua calda e detergente delicato, utilizzando una spugna morbida o un panno.

Prima di rivolgersi all'assistenza tecnica

⚠ AVVERTENZA

Per evitare scariche elettriche che possono provocare ferite gravi alle persone, se non addirittura la morte, non rimuovere mai il telaio esterno del forno. Può essere rimosso solo da personale autorizzato.

Un manutentore autorizzato DEVE controllare l'apparecchio annualmente. Tenere nota dei controlli e delle riparazioni per un eventuale riferimento futuro.

Problema	Probabile causa
Il forno non funziona.	Controllare che il forno sia collegato alla presa di un circuito dedicato. Controllare che il forno si trovi in un circuito polarizzato e messo a terra. (Chiedere conferma ad un elettricista). Controllare il fusibile o l'interruttore automatico.
Il forno funziona a intermittenza.	Controllare che il filtro e le aree di scarico non siano ostruite.
Il forno non accetta inserimenti quando un tasto viene premuto.	Aprire e chiudere lo sportello del forno. Premere di nuovo il tasto.
Il forno funziona male o indica F con un numero:	Il comando del forno è provvisto di un sistema auto-diagnostico. Tale sistema avverte se si è verificato un errore oppure un problema. Quando il comando elettronico segnala un problema, seguire la procedura indicata di seguito: 1. Trascrivere il numero visualizzato. 2. Scollegare il forno dalla corrente, attendere 1 minuto e ricollegarlo. • Scollegando l'alimentazione elettrica si può eliminare il codice di errore. Se il guasto persiste, contattare un Centro di assistenza autorizzato Amana.
Il forno funziona ma il cibo non viene scaldato.	Mettere una tazza di acqua dentro il forno. Mettere in funzione l'apparecchio per un minuto a potenza massima (100%). Se la temperatura non aumenta, significa che il forno non funziona correttamente. Contattare un Centro di assistenza autorizzato Amana.

Amana WaveLink™

Per ottenere ulteriori informazioni sui vari prodotti o dettagli sul loro funzionamento, visitate il sito: www.amanacommercial.com/wavelink

Pezzo No. 12695308
Stampato in U.S.A. 01/02

© 2002 Amana Commercial Products
Amana, Iowa 52204