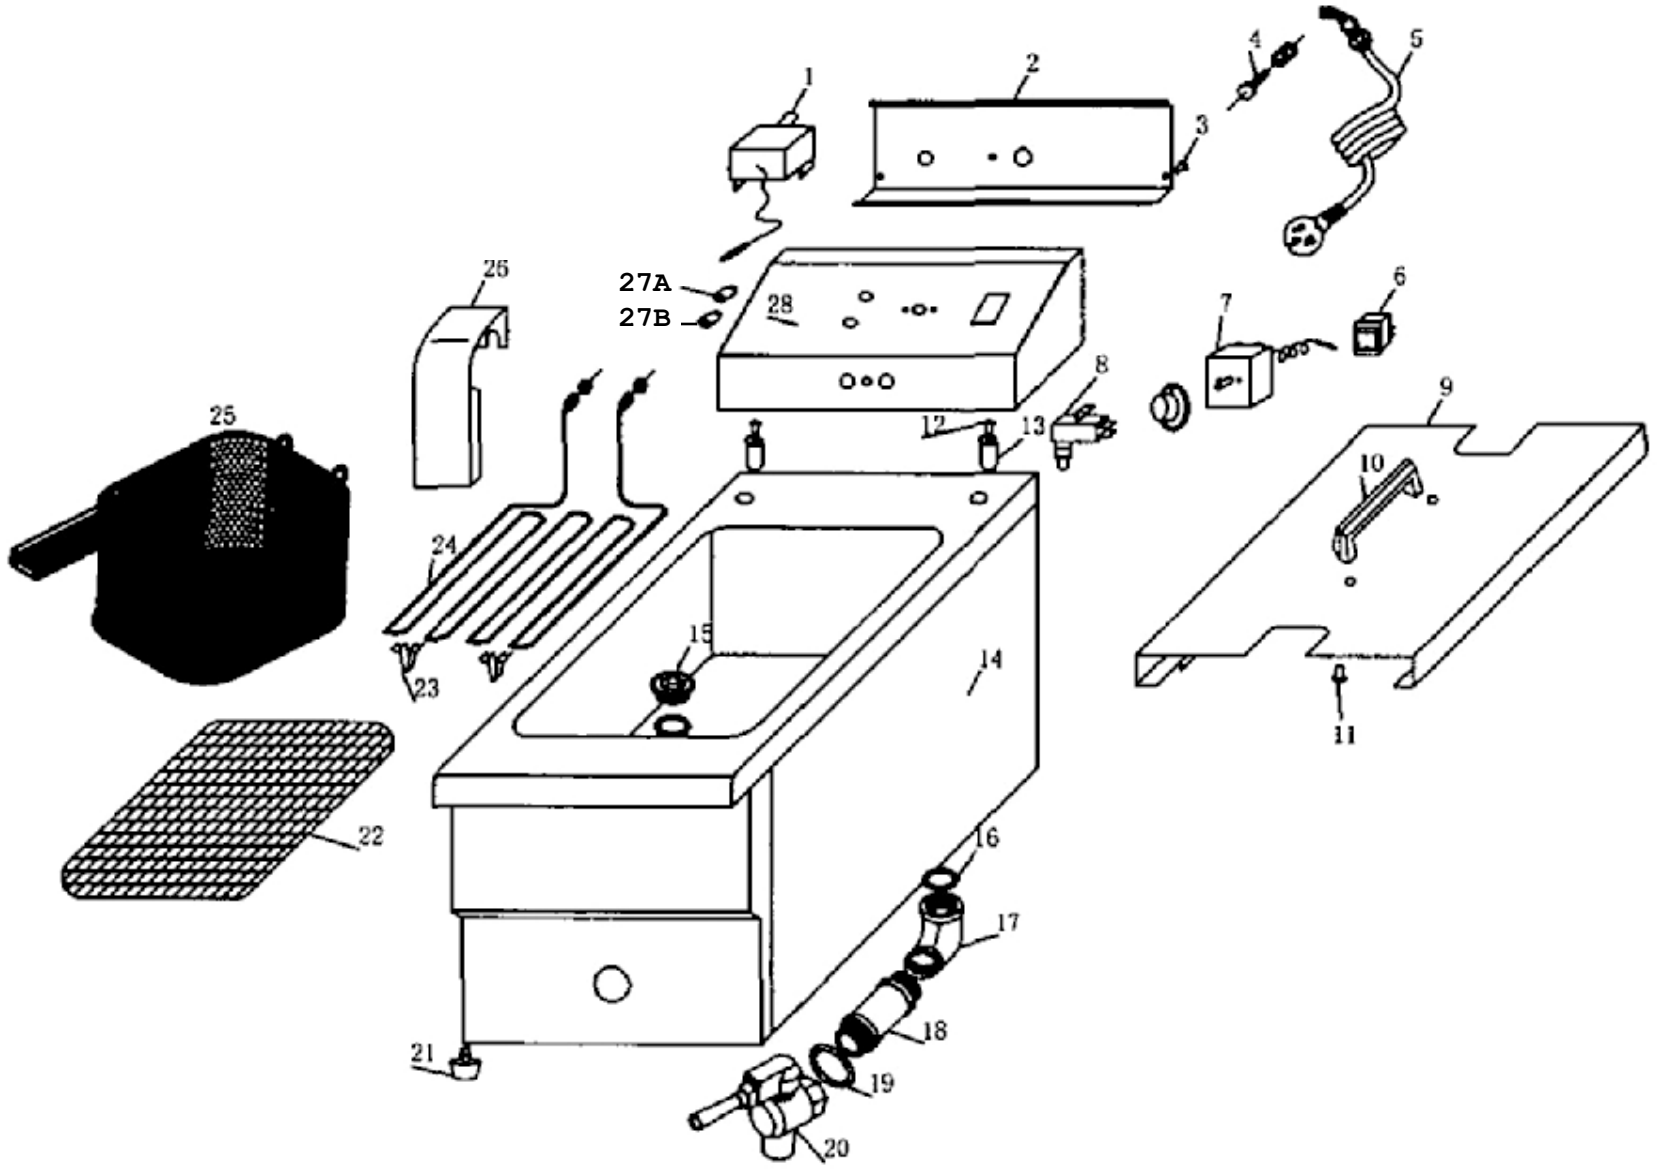


Disegno esploso/Exploded view/Dibujo explotado **FRI8-WT/FRI2x8-WT**

N	P		Cod.	Descrizione	Description	Descripción
	8	2x8				
1	1	2	FRI4-006WT	Termostato di sicurezza	Safety Thermostat	Termóstato de seguridad
2	2	4	FRI8-002WT	Pannello posteriore	Rear panel	Panel posterior
3	2	4	FRI4-003WT	Viti pannello	Rear panel screws	Tornillos posterior
4	1	1	FRI4-012WT	Vite equipotenziale	Equi-potential terminal	Borne equipotencial
5	1	2	FRI4-011WT	Cavo di alimentazione	Supply cord	Cable de alimentación
6	1	2	FRI8-006WT	Interruttore	Switch	Interruptor
7	1	2	FRI4-008WT	Termostato regolatore	Regulating thermostat	Termóstato de regulación
8	1	2	FRI4-007WT	Interruttore di posizione	Positioning switch	Interruptor de posicion
9	1	2	FRI8-009WT	Coperchio	Cover	Tapa
10	1	2	FRI8-010WT	Maniglia coperchio	Cover handle	Mango tapa
11	2	4	FRI4-011WT	Viti maniglia coperchio	Cover handle screws	Tornillos mango tapa
12	2	4	FRI8-012WT	Viti perno centraggio	Reference pin screws	Tornillo enchufesde referncia
13	2	4	FRI8-013WT	Perno di centraggio	Reference pin	Enchufes de referencia
14	1	1	FRI8-014WT FRI2X8-014WT	Carenatura	Outer case	Carenado
15	1	2	FRI8-015WT	Protezione scarico	Drain protection	Protección descargo
16	1	2	FRI8-016WT	Guarnizione gomito	Pipe seal	Junta para tubo
17	1	2	FRI8-017WT	Gomito	Elbow pipe	Empalme a codo
18	1	2	FRI8-018WT	Tronchetto	Threaded pipe	Tubo
19	1	2	FRI8-019WT	Guarnizione valvola	Valve seal	Junta para llave de paso
20	1	2	FRI8-020WT	Valvola scarico olio	Oil drain tap	Llave de paso
21	4	4	FRI4-014WT	Piedino in gomma	Rubber foot	Pie de goma
22	1	1	FRI8-022WT	Falsofondo	Base	Falso fondo
23	2	4	FRI8-023WT	Supporto resistenza	Resistor support	Soporte resistencia
24	1	2	FRI8-024WT	Resistenza	Resistor	Resistencia
25	1	2	FRI8-025WT	Cestello	Basket	Bombo
26	1	2	FRI8-026WT	Protezione resistenza	Resistor protection	Proteccion resistencia
27A	1	2	FRI4-001WT	SPIA VERDE ACCENSIONE		
27B	1	2	FRI4-002WT	SPIA ARANCIO TEMPERATURA		
28	1	2	FRI8-028WT	Pannello di controllo	Control panel	Panel de control

Lista componenti/Spare parts list/ Lista componentes FRI8-WT/FRI2x8-WT

Articoli tecnici per le collettività
Via Colombi Guidotti, 7/A – 43100 Parma – Italia
Tel. 0521.992844 Fax 0521.293282 E-mail: info@karelsrl.com