
MANUALE ISTRUZIONI

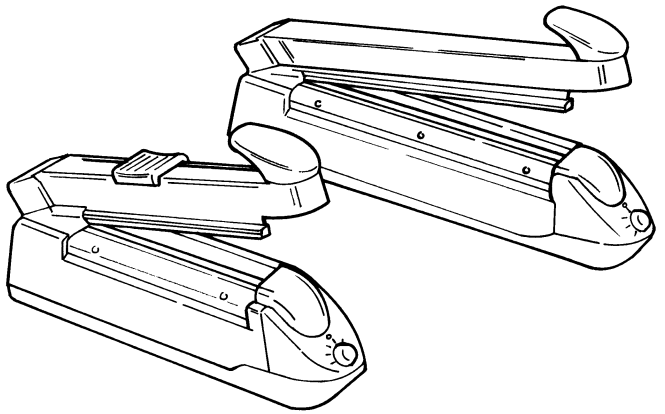


CENTRO DI ASSISTENZA
RIVENSITORE AUTORIZZATO

Sigillatrici

Mod. S300/2 - S400/2 - S400/2T

Legenda esploso

1	corpo	17	supporto braccio A
2	nastro teflon	18	leva
3	resistenza	19	manopola
4	copertura teflon	20	supporto
5	copertura	21	molla
6	trasformatore	22	supporto guarnizione
7	disp.fissaggio trasformatore	23	perno
8	porta resistenza	24	guarnizione in gomma
9	rondella	25	perno leva
10	led	26	supporto braccio B
11	potenziometro	27	molla
12	copertura frontale	28	cavo alimentazione
13	mostrina	29	manopola potenziometro
14	copertura inferiore	30	manopola teglierina
15	scheda elettronica	31	cutter
16	microinterruttore	32	passacavo

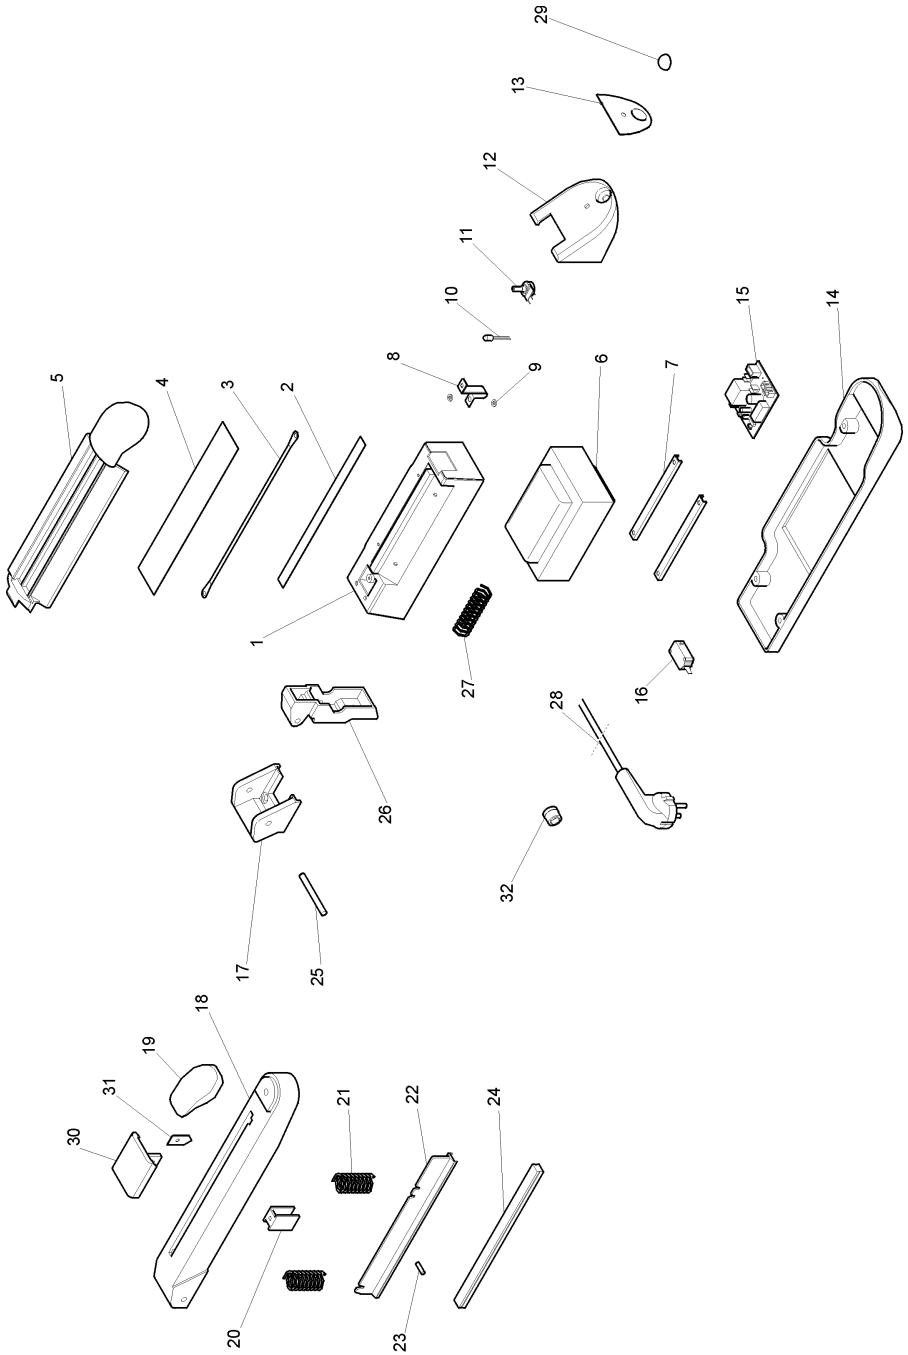

SIGILLATRICI 300 / 400 / 400 T

PRIMA DELL'UTILIZZO

- posizionare la sigillatrice su una superficie piana, in luogo non umido;
- collegare la presa della macchina alla rete di alimentazione elettrica assicurandosi che il voltaggio sia lo stesso di quello indicato sulla targhetta tecnica;
- l'alimentazione viene usata solo nel momento dell'impulso per sigillare, quando la leva viene premuta verso il basso.

ATTENZIONE!

- non utilizzare all'esterno o in locali bagnati o umidi;
- se utilizzate delle prolunghe, assicuratevi che queste non siano danneggiate e che le prese siano collegate correttamente;
- quando sigillate la pellicola, è molto importante che il timer sia impostato al minimo;
- iniziate impostando il timer al minimo e testate la fase di sigillatura eventualmente aumentando leggermente di volta in volta fino ad ottenere una sigillatura soddisfacente;
- utilizzare la sigillatrice con tempi troppo prolungati rispetto allo spessore e al tipo di pellicola, o addirittura a vuoto, può provocare la bruciatura del teflon superiore e un consumo prematuro delle resistenze.

UTILIZZO

- posizionare il sacchetto di plastica o la pellicola, al punto desiderato di sigillatura, sulla resistenza;
- premere la leva in modo deciso per 1 - 2 secondi. La spia si illuminerà e automaticamente si spegnerà quando l'azione di sigillatura sarà completata. Aspettare un attimo prima di sollevare la leva onde permettere alla pellicola di raffreddarsi. Non premere mai inutilmente;
- controllare la sigillatura. Se questa non sembra completamente chiusa, riprogrammare il timer aumentandone il tempo di sigillatura;
- se la sigillatura appare rotta o surriscaldata, oppure il sacchetto/ pellicola si attaccano alla gomma della sigillatrice sotto la leva, arrangiare il timer ad un tempo minore di sigillatura;
- oppure aspettare un po' di più tra una sigillatura e l'altra per il raffreddamento.

PROGRAMMAZIONE TIMER

- la macchina può sigillare tutti i tipi di Polietilene, LDPE e polipropilene

in fogli o sacchetti;
- il timer è variabile in 9 programmazioni per diversi tipi di spessore o materiali usati;
- regolare il timer a seconda dello spessore del materiale usato, finché non si raggiunga una perfetta sigillatura;
- Assicuratevi che il materiale da sigillare sia posizionato ben disteso e piano sulla superficie teflonata per assicurare una perfetta efficienza di sigillatura;
- a seconda del materiale usato, questa macchina può sigillare da due strati di 25 micron (100 calibro) fino a 2 x 200 micron (2 x 800 calibro).

MODELLI

SIGILLATRICI 2mm / 2mm T

PER OTTENERE I MIGLIORI RISULTATI E UTILIZZO AFFIDABILE
- mantenere pulito il piano in teflon ed eliminare eventuali residui di sigillature. Se si presentasse danneggiato, sostituirlo immediatamente;
- mantenere pulito lo spessore in gomma della leva, sostituirlo se danneggiato, oppure rimuoverlo e usare la parte opposta;
- lasciare sempre almeno un secondo di 'raffreddamento' durante le operazioni di sigillatura. Le sigillature giornaliere non dovrebbero comunque essere più di 1000. La Vs. sigillatrice è studiata per un lungo utilizzo senza problemi. Dovesse manifestarsi un qualche malfunzionamento, quanto segue può esserVi di aiuto per rintracciare il guasto.

APPARENTE MANCANZA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
(la spia non si illumina quando premete la leva)

CONTROLLATE QUANTO SEGUE
- controllate che la spina sia ben inserita
- che il fusibile della presa non sia saltato
- che il cavo di alimentazione non sia danneggiato

LA SPIA SI ACCENDE. MA NON C'E' SIGILLATURA

CONTROLLATE QUANTO SEGUE
- ispezionate le resistenze e se necessario sostituitele

SIGILLATURA IMPERFETTA

CONTROLLATE QUANTO SEGUE
- controllate il piano in teflon e se danneggiato sostituitelo
- controllare la leva, se la parte in gomma è danneggiata sostituitela
- inadeguato tempo di raffreddamento. Permettere almeno un secondo tra una sigillatura e l'altra
- certi componenti come le resistenze e il piano in teflon sono soggetti a normale usura
- controllare il teflon inferiore, sostituitelo se bruciato

Per sostituire il Teflon: scollegare la macchina dalla presa di corrente. Rimuovere le viti che lo fissano tramite i dispositivi di fissaggio. Il teflon può essere rimosso e sostituito. Riposizionare dispositivi di fissaggio e viti.

TABELLA DATI TECNICI

		S 300/2	**S 400/2**	**S 400/2T c/taglierina**
Potenza	*watt*	510	700	700
Temperatura di sigillatura	*°C*	150 max	150 max	150 max
Tempo di sigillatura	*sec.*	min. 0,5 max 2,5	min. 0,5 max 2,5	min. 0,5 max 2,5
Tempo di sigillatura regolato	*sec.*	1,5	1,5	1,5
Spessore sigillatura	*mm*	0,5	0,5	0,5
Lunghezza sigillatura	*mm*	2 x 300-400	2 x 300-400	2 x 300-400
Dimensioni ingombro	*mm*	455x75 h.210 aperto	555x75 h.210 aperto	555x75 h.210 aperto
Peso netto	*kg*	3,5	4	4
Materiale sigillabile		PE, PP, LDPE, PVC		