

CENTRO DI ASSISTENZA
RIVENDITORE AUTORIZZATO

MANUALE DI ISTRUZIONI, PER USO E MANUTENZIONE

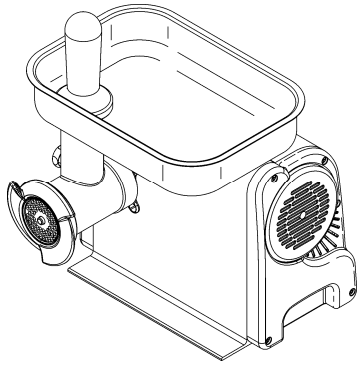

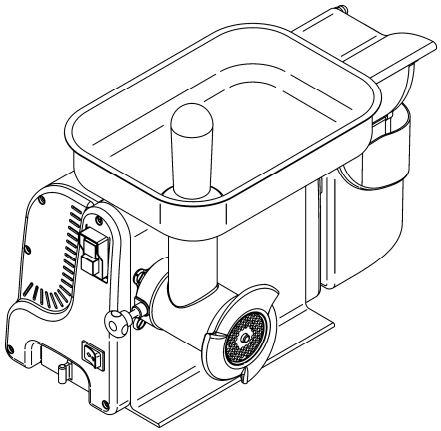

Ed. 12/2008

TC 8 INGR. CE
TCG 8 INGR. CE

PREMESSA

- *Il presente manuale è stato redatto per fornire al **cliente** tutte le informazioni sulla macchina e sulle norme ad essa collegate, nonché le istruzioni d'uso e di manutenzione che permettono di usare in modo migliore il mezzo, mantenendo integra l'efficienza nel tempo.*
- *Questo manuale va consegnato alle persone preposte all'uso della macchina ed alla sua periodica manutenzione.*

INDICE

CAP. 1 - INFORMAZIONI SULLA MACCHINA pag. 4
1.1 - PRECAUZIONI GENERALI
1.2 - SICUREZZE INSTALLATE SULLA MACCHINA
1.2.1 - sicurezze meccaniche
1.2.2 - sicurezze elettriche
1.3 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA
1.3.1 - descrizione generale
1.3.2 - caratteristiche costruttive
1.3.3 - composizione del TC
1.3.4 - composizione del TCG

CAP. 2 - DATI TECNICI pag. 8
2.1 - INGOMBRO, PESO, CARATTERISTICHE ...

CAP. 3 - RICEVIMENTO DELLA MACCHINA pag. 10
3.1 - SPEDIZIONE DELLA MACCHINA
3.2 - CONTROLLO DELL' IMBALLO AL RICEVIMENTO
3.3 - SMALTIMENTO DELL' IMBALLO

CAP. 4 - L' INSTALLAZIONE pag. 11
4.1 - COLLOCAMENTO DELLA MACCHINA
4.2 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO
4.2.1 - TC/TCG Ingr. con motore monofase
4.3 - SCHEMI ELETTRICI
4.3.1 - schema elettrico monofase TC 8 Ingr.
4.3.2 - schema elettrico monofase TCG 8 Ingr.
4.4 - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO

CAP. 5 - USO DELLA MACCHINA pag. 14
5.1 - COMANDI
5.2 - CARICAMENTO DEL PRODOTTO

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

CAP. 7 - MANUTENZIONE

7.1 -GENERALITA'
Prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione è necessario:
scollegare la spina di alimentazione dalla rete per isolare completamente la macchina dal resto dell'impianto.

7.2 - PIEDINI
I piedini con il tempo potrebbero deteriorarsi e perdere le caratteristiche di elasticità, diminuendo la stabilità della macchina. Procedere quindi alla loro sostituzione.

7.3 - CAVO DI ALIMENTAZIONE
Controllare periodicamente lo stato di usura del cavo ed eventualmente chiamare il "CENTRO DI ASSISTENZA" per la sostituzione.

CAP. 8 - SMANTELLAMENTO

8.1 -MESSA FUORI SERVIZIO
Se per qualche motivo si decidesse di mettere fuori uso la macchina, assicurarsi che sia inutilizzabile per qualsiasi persona: **staccare e tagliare le connessioni elettriche.**

8.2 - RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche



Ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 25 luglio 2005 ,n.151 "Attuazione delle Direttive2002/95/CE,2002/96/CE e 2003/108/CE,relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche,nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio,al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

CAP. 6 - PULIZIA ORDINARIA pag. 16
6.1 - GENERALITA'
6.2 - PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA
6.2.1 - pulizia della bocca tritacarne
6.2.2 - pulizia della bocca grattugia
6.2.3 - pulizia del corpo macchina

CAP. 7 - MANUTENZIONE pag. 18
7.1 - GENERALITA'
7.2 - PIEDINI
7.3 - CAVO DI ALIMENTAZIONE

CAP. 8 - SMANTELLAMENTO pag. 18
8.1 - MESSA FUORI SERVIZIO
8.2 - RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

CAP. 1 - INFORMAZIONI SULLA MACCHINA

1.1 - PRECAUZIONI GENERALI

- La macchina deve essere usata solo da personale addestrato che deve conoscere perfettamente le norme sicurezza contenute in questo manuale.
- Nel caso si dovesse procedere ad un avvicendamento di personale, provvedere per tempo all'addestramento.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione, scollegare la presa della macchina dalla rete di alimentazione elettrica.
- Quando si interviene per la manutenzione o la pulizia della macchina (e quindi vengono rimosse le protezioni), valutare attentamente i rischi residui.
- Durante la manutenzione o la pulizia mantenere la mente concentrata sulle operazioni in corso.
- Controllare regolarmente lo stato del cavo di alimentazione; un cavo logorato
- o comunque non integro rappresenta un grave pericolo di natura elettrica.
- Se la macchina dovesse far supporre o dimostrare un mal funzionamento si raccomanda di non usarla e di non intervenire direttamente per le riparazioni; ma di contattare il "Centro di Assistenza".
- Non impiegare la macchina per prodotti con ossa, surgelati, pesci e comunque prodotti non alimentari.
- Non infilare le dita nel canotto o nella bocca con la macchina in funzione.
- Il costruttore è sollevato da ogni responsabilità nei seguenti casi:

⇒ venga manomessa la macchina da personale non autorizzato;
⇒ vengano sostituiti componenti con altri non originali;
⇒ non vengano seguite attentamente le istruzioni presenti nel manuale;
⇒ le superfici della macchina vengano trattate con prodotti non adatti.

1.2 - SICUREZZE INSTALLATE SULLA MACCHINA

1.2.1 - sicurezze meccaniche

Per quanto riguarda le sicurezze di natura meccanica, la macchina descritta in questo manuale risponde alle direttive **CEE 2006/42**.
Le sicurezze sono ottenute con (vedi 1.3.3):
- coperchio bocca su grattugia;
- collo alimentazione su tritacarne;
- pestello su tritacarne.

1.2.2 - sicurezze elettriche

Per quanto riguarda le sicurezze di natura elettrica, la macchina descritta in questo manuale risponde alle direttive **CEE 2006/95, 2004/108** ed alle norme **CEE EN 60335-1, EN 55014.**
La macchina è così provvista di:
- micromagnete che provochi l'arresto della macchina in caso venga alzato il coperchio protezione bocca (vedi FIG. n°1), e non consenta l'accensione se tale riparo non è nella posizione di chiusura;

6.2.3 - pulizia del corpo macchina (vedi FIG. n°10)
Il lavaggio del corpo della macchina, sul posto di lavoro, può essere eseguito con detersivo neutro e un panno umido risciaquato frequentemente con acqua tiepida. Al termine asciugare accuratamente tutte le parti, per poi proseguire al loro montaggio.

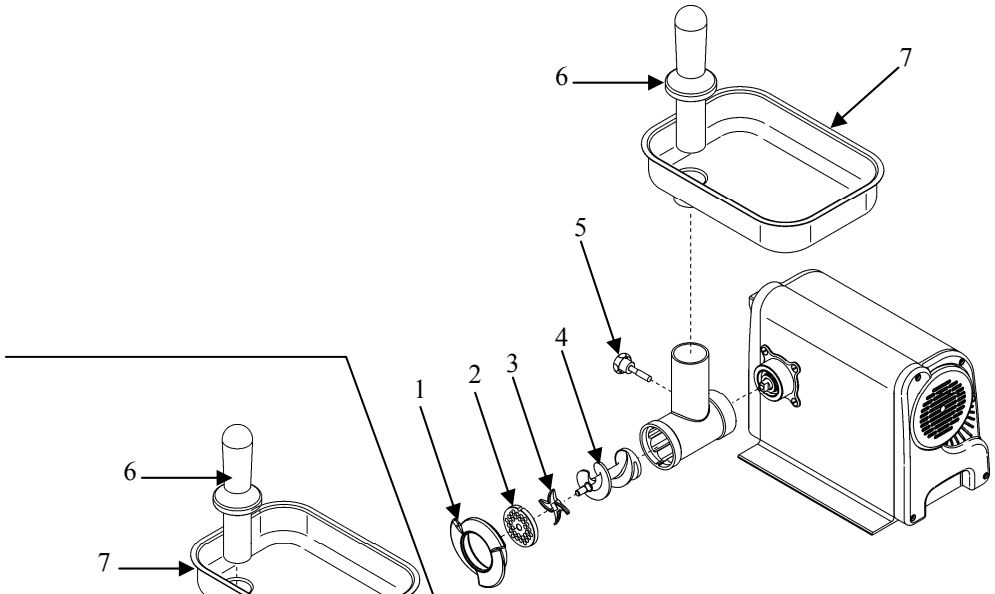


Fig. n°10a - Smontaggio dei componenti del TC

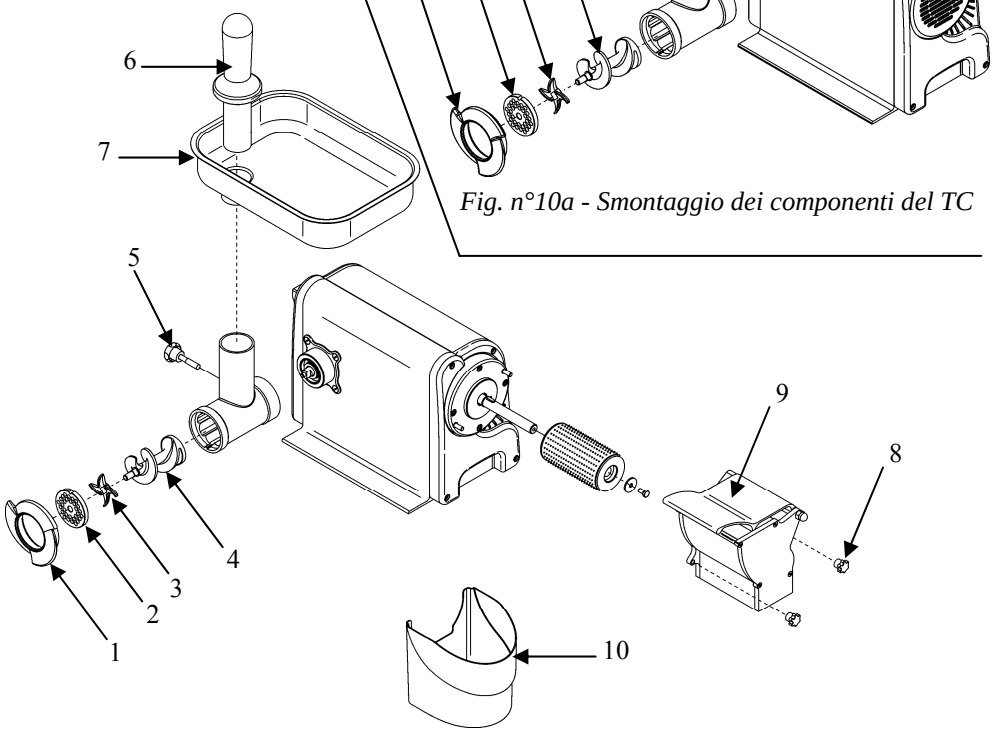


Fig. n°10b - Smontaggio dei componenti del TCG

CAP. 6 - PULIZIA ORDINARIA

6.1 - GENERALITA'

La pulizia della macchina è una operazione da eseguire almeno una volta al giorno o, se necessario, con maggior frequenza.
La pulizia deve essere scrupolosamente curata per tutte le parti della macchina che vengono a contatto diretto o indiretto con l'alimento.
La macchina non deve essere pulita con idropulitrici o getti d'acqua, bensì con acqua e detersivi neutri. Non devono essere usati utensili, spazzoloni e quanto altro può danneggiare superficialmente la macchina.

ATTENZIONE! Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia è necessario scollegare la spina di alimentazione dalla rete per isolare completamente la macchina dal resto dell'impianto.
Attenzione ai rischi residui derivati dalle parti taglienti e/o accuminate.

6.2 - PROCEDURA DA SEGUIRE PER LA PULIZIA DELLA MACCHINA

N.B. La macchina è completamente smontabile *(vedi FIG. n°10)*

6.2.1 - pulizia della bocca tritacarne *(vedi FIG.n°10)*

La procedura è la seguente:
- togliere il pestello (6) e la tramoggia (7);
- svitare il volantino (1) e toglierlo, successivamente nell'ordine estrarre la piastra (2) e il coltello (3) (sempre accoppiati) e la coclea (4), prestando molta **ATTENZIONE!** nel maneggiare il coltello;
- svitare la manopola laterale (5) di fissaggio della bocca, sostenendola con una mano.

A questo punto tutti i componenti della bocca potranno essere lavati con detersivo neutro e risciacquati abbondantemente con acqua tiepida, per poi essere ben asciugati per il montaggio.

6.2.2 - pulizia della bocca grattugia *(vedi FIG. n°10b)*

ATTENZIONE!: Il rullo grattugia può provocare lesioni se a contatto con parti del corpo non protette, quindi utilizzare guanti adeguati a maneggiare oggetti appuntiti metallici.
La procedura è la seguente:
- togliere la vaschetta di raccolta (10);
- svitare le due manopole laterali (8) di fissaggio della bocca, sostenendola con una mano;
- quindi estrarre lentamente la bocca (9), prestando molta attenzione allo spostamento del rullo dalla sua sede.
- Prestare molta **ATTENZIONE** al contatto diretto con il rullo grattugia.

A questo punto tutti i componenti della grattugia possono essere lavati con detersivo neutro e risciacquati abbondantemente con acqua tiepida, per poi essere ben asciugati per il montaggio.

- micromagnete su vaschetta e leva grattugia;
- relè nel circuito di comando, che richiede l'operazione di riavvio della macchina in caso di accidentale mancanza di corrente.

Nonostante la macchina CE professionale sia dotata delle misure normative per le protezioni elettriche e meccaniche (sia in fase di funzionamento che in fase di pulizia e manutenzione), esistono tuttavia dei **RISCHI RESIDUI** non totalmente eliminabili, richiamati in questo manuale sotto forma di ***ATTENZIONE***. Essi riguardano il pericolo di taglio derivante dalla manipolazione del rullo durante la pulizia e la manutenzione della maccchina.

1.3 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

1.3.1 - descrizione generale


Il TC/TCG Ingr. CE professionale è stato progettato e realizzato dalla nostra ditta con il preciso scopo di tritare carne e grattugiare formaggio garantendo:
- massima sicurezza nell'uso, pulizia e manutenzione;
- massima igiene, ottenuta grazie ad una minuziosa selezione dei materiali che vengono a contatto con gli alimenti, e con l'eliminazione degli spigoli nelle parti della macchina che vengono a contatto con il prodotto, in modo da ottenere una facile e totale pulizia nonchè facilità di smontaggio;
- robustezza e stabilità di tutti i componenti;
- grande maneggevolezza.


1.3.2 - caratteristiche costruttive

Il TC/TCG Ingr. CE professionale è stato realizzato con i seguenti materiali:
- corpo macchina in alluminio estruso;
- coperture laterali in ABS;
- bocca tritacarne in pressofusione e bocca grattugia in alluminio estruso, garantiscono il contatto con gli alimenti (igienicità) e l'inattaccabilità da acidi e sali oltre ad una elevata resistenza all'ossidazione;
- rullo grattugia in acciaio inox;
- coltello, piastra tritacarne e tramoggia in acciaio inox;
- vaschetta di raccolta in polistirolo alimentare termoformato PS;
- pestello tritacarne in polietilene.

1.3.3 - composizione del TC

FIG. n°1a - Veduta generale del TC

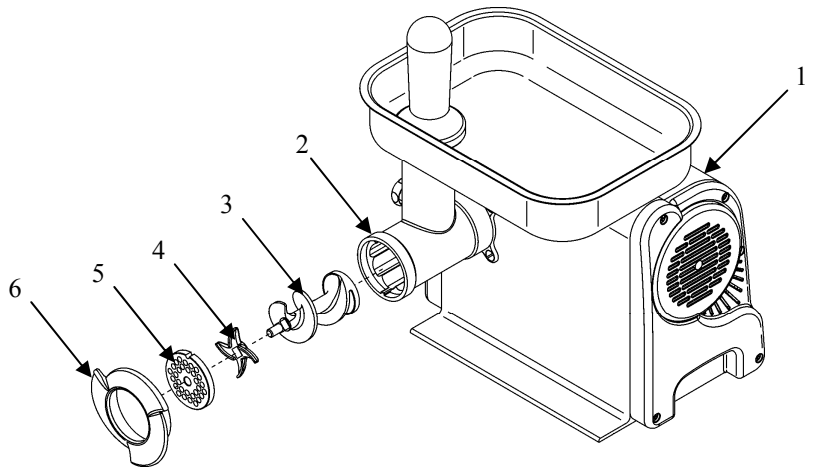

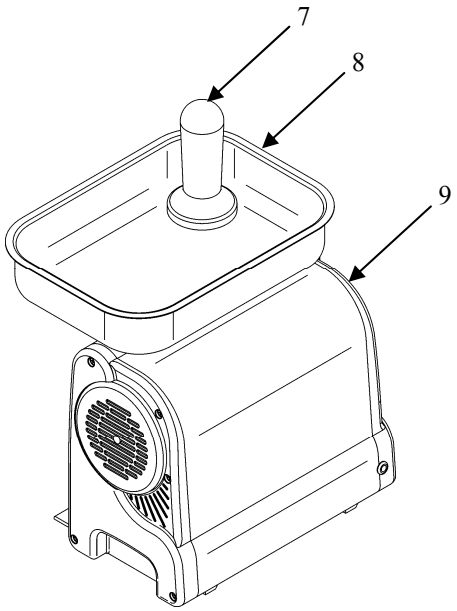

Legenda

1	*corpo macchina*
2	*bocca tritacarne*
3	*coclea*
4	*coltello*
5	*piastra*
6	*volantino*
7	*pestello*
8	*tramoggia*
9	*copertura laterale*

Caricamento del prodotto nel Tritacarne (vedi FIG. n°1a)

La procedura è la seguente:

1. per qualsiasi motivo non infilare mai le mani nel canotto con la macchina in funzione, ma bensì adoperare il pestello.
2. per il tritacarne il prodotto da lavorare va caricato a motore in funzione;
3. posizionare il prodotto sulla tramoggia (8) e successivamente azionare la macchina con il pulsante "I" (rif. 2 - FIG. n°8);
4. alzare il pestello (7) e introdurre il prodotto nel canotto; usare il pestello solo per aiutare l'inserimento della carne sulla bocca senza forzare;
5. per una lunga durata di piastra e coltello, e per un ottimo taglio:
   - spegnere la macchina appena terminata la fuoriuscita della carne;
   - tenere sempre accoppiati piastra e coltello;
   - evitare di stringere eccessivamente il volantino (rif. 6 -FIG. n°1).
6. Al termine della lavorazione di taglio, fermare la macchina premendo il pulsante di arresto "0" (vedi FIG. n°8), quindi smontare e pulire accuratamente la bocca e tutti i suoi componenti (vedi FIG. n°1).
7. In caso di inceppamento o difficoltà di macinazione spegnere la macchina e premere a intervalli il pulsante "I" di inversione (rif. 1 -FIG. n°8); successivamente riavviare la macchina con il pulsante start "I" (rif. 2 - FIG. n° 8).

Caricamento del prodotto nella Grattugia (vedi FIG. n°1b)

La procedura è la seguente:

1. **ATTENZIONE!**: per qualsiasi motivo non infilare mai le mani nella bocca grattugia in funzione, ma fermare la macchina usando molta cautela onde evitare spiacevoli contatti con il rullo grattugia.
2. Per la grattugia il prodotto da lavorare va caricato a motore spento;
3. alzare la leva grattugia (14) e posizionare il prodotto sulla bocca grattugia bloccandolo con la leva grattugia. La quantità del prodotto caricata nella bocca deve essere tale da permettere la chiusura della leva.
4. Assicurarsi che la vaschetta di raccolta (11) sia posizionata correttamente (ovvero inserita completamente fino a toccare il corpo macchina) in modo che il micro reagisca e permetta l'accensione della macchina.
   N.B. Se la leva non è ben chiusa e la vaschetta di raccolta non è posizionata correttamente la macchina non funziona.
5. Azionare la macchina con il pulsante "I" (rif. 2 -FIG. n°8);
6. Al termine della lavorazione, fermare la macchina premendo il pulsante di arresto "0" (vedi FIG. n°8), quindi smontare e pulire accuratamente la bocca e tutti i suoi componenti (vedi par. 6.2).
7. In caso di inceppamento o blocco del rullo spegnere la macchina e premere a intervalli il pulsante "I" di inversione (rif. 1 - FIG. n°8); successivamente riavviare la macchina con il pulsante start "I" (rif. 2 - FIG. n°8).

4.4 - CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO

N.B. Non azionare mai a vuoto la macchina; durante il funzionamento della grattugia svitare il volantino del tritacarne, in modo che la coclea e quindi piastra e coltello non girino a vuoto usurandosi.

Per il controllo del corretto funzionamento della macchina seguire la procedura:

1 azionare il pulsante di marcia "I" (rif. 2 - FIG. n°8) ed il pulsante di arresto "0" (rif. 2 - FIG. n°8);

2 controllare se premendo il pulsante di inversione marcia (rif. 1 - FIG. n°8) il senso di rotazione del rullo grattugia è inverso.

CAP. 5 - USO DELLA MACCHINA

5.1 - COMANDI

I comandi sono disposti sul corpo della macchina come evidenziati nella figura sotto riportata.

1. *Pulsante di inversione marcia (funziona finchè premuto).*
2. *Pulsante di marcia/arresto "0/I".*

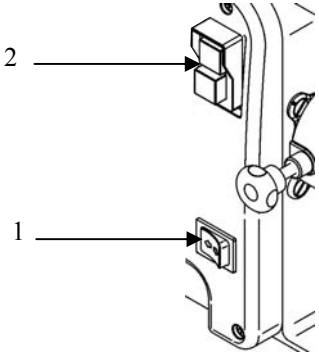


FIG. n°8 - Posizione comandi

5.2 - CARICAMENTO DEL PRODOTTO

NB: Prima di ogni lavorazione assicurarsi che la bocca grattugia e tritacarne siano ben fissate tramite le due manopole laterali.

Assumere una posizione corretta in modo da evitare incidenti dovuti a contatti diretti con le parti in movimento: il corpo deve essere perpendicolare al piano di lavoro *(vedi FIG. n°9)*.



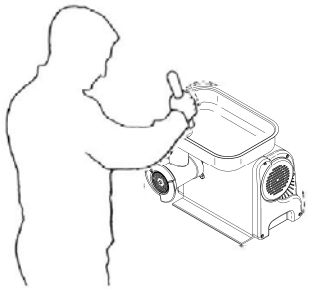


FIG. n°9 - Posizione corretta

1.3.4 - composizione del TCG

FIG. n°1b -Veduta generale del TCG

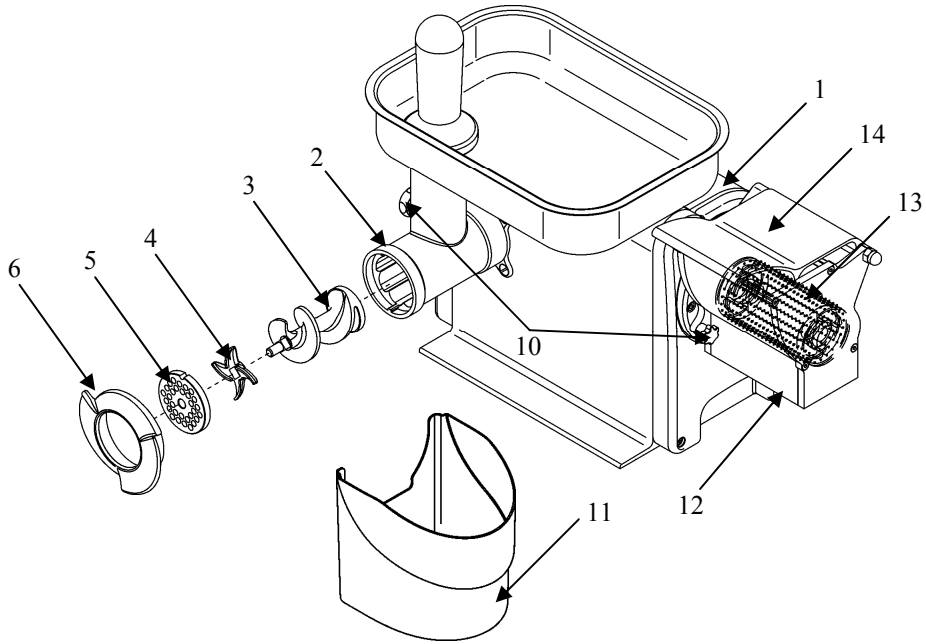

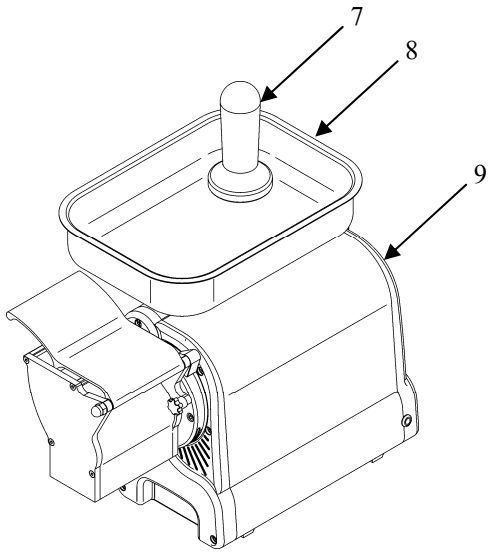


Legenda

1	*corpo macchina*
2	*bocca tritacarne*
3	*coclea*
4	*coltello*
5	*piastra*
6	*volantino*
7	*pestello*
8	*tramoggia*
9	*copertura laterale*
10	*manopole di fissaggio bocche*
11	*vaschetta per grattugia*
12	*bocca grattugia*
13	*rullo grattugia*
14	*leva grattugia*

CAP. 2 - DATI TECNICI

2.1 - INGOMBRO, PESO, CARATTERISTICHE ...

FIG. 2a - Disegni d' ingombro TC

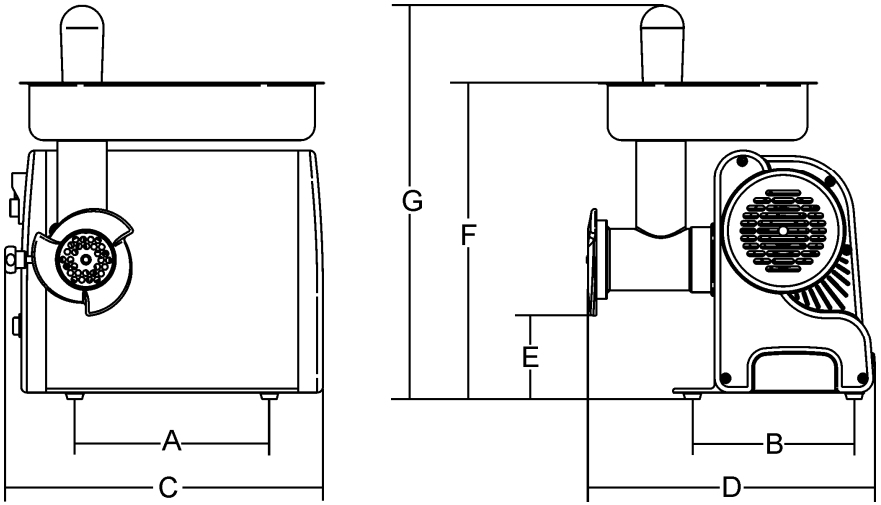

TAB. n°1 **- MISURE D'INGOMBRO E CARATTERISTICHE TECNICHE**

Modello	**u.m.**	**TC 8 Ingr.**
A x B	**mm**	205x170
C x D x F	**mm**	335x300x360
E G	**mm**	85 410
Produzione oraria TC	**Kg/h.**	65
Motore	**watt/Hp**	250 / 0,34
Alimentazione		230V / 50Hz
Piastra in dotazione	**mm ø**	6
Peso netto	**Kg**	10,5
Grado di rumorosità	**dB**	≤ 60

4.3.2 - schema elettrico monofase TCG 8 Ingr.

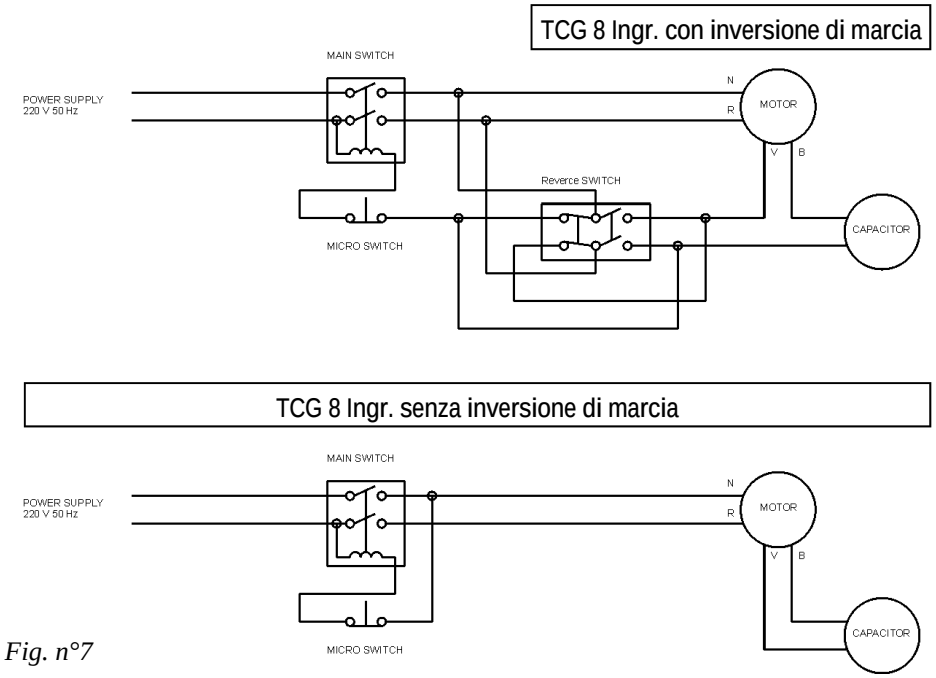


Fig. n°7


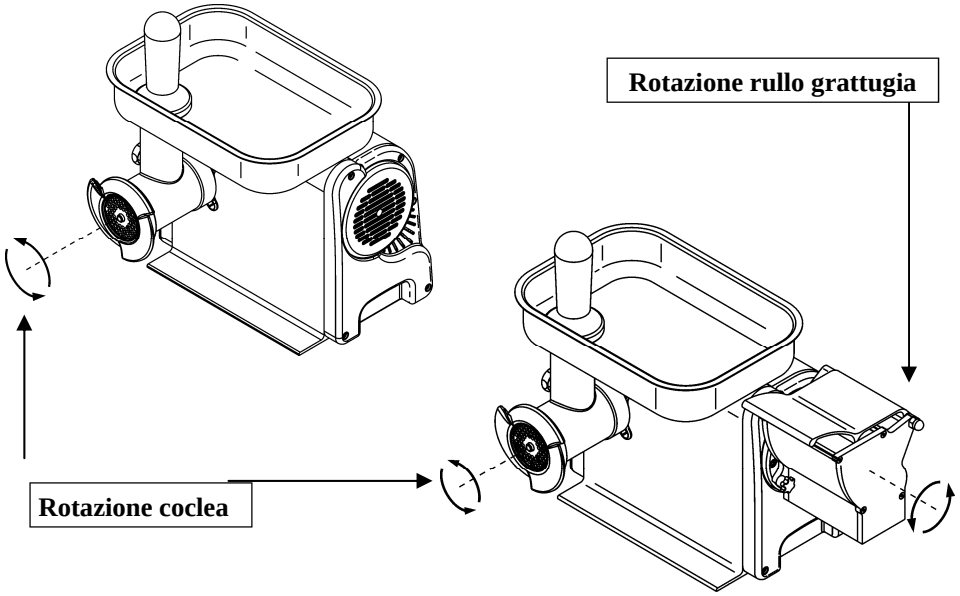


FIG. n°5 - Senso di rotazione del rullo grattugia e della coclea

4.3 - SCHEMI ELETTRICI

4.3.1 - schema elettrico monofase TC 8

TC 8 Ingr. con inversione di marcia

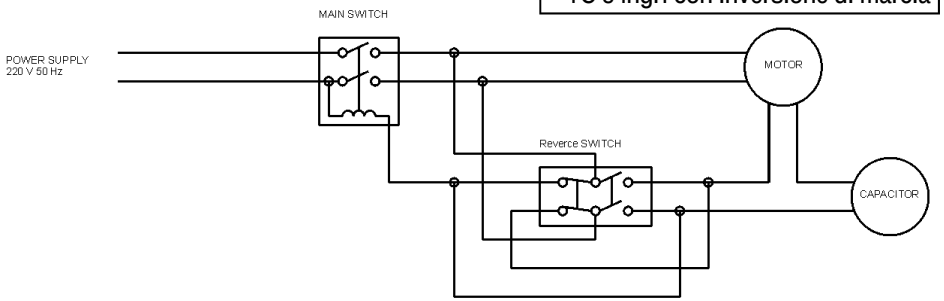

TC 8 Ingr. senza inversione di marcia


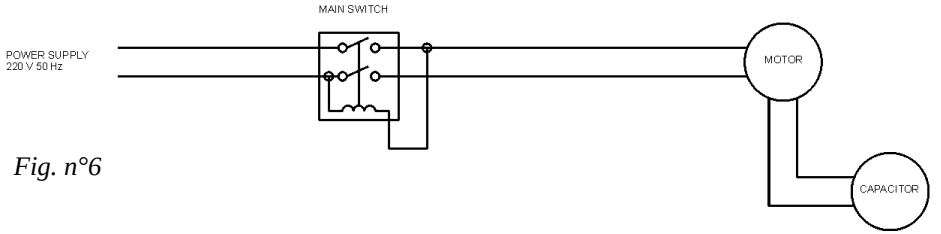


Fig. n°6

FIG. 2b -Disegni d' ingombro TCG

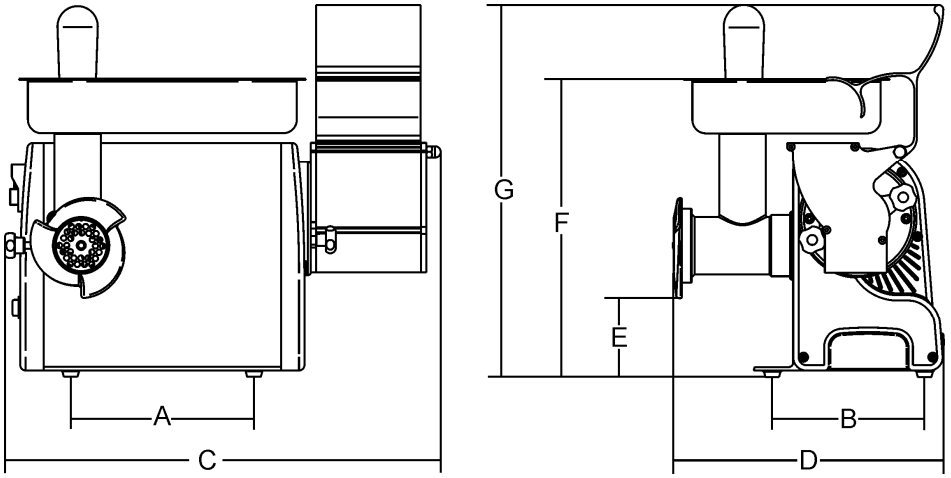

Modello	u.m.	TCG 8 Ingr.
A x B	mm	205x170
C x D x F	mm	486x300x360
E G	mm	85 410
Produzione oraria TC	Kg/h.	65
Motore	watt/Hp	250 / 0,34
Alimentazione		230V / 50Hz
Piastra in dotazione	mm ø	6
Peso netto	Kg	14
Grado di rumorosità	dB	≤ 60

***ATTENZIONE*:** Le caratteristiche elettriche per le quali è predisposta la macchina, sono indicate in una targhetta applicata sul retro della macchina; prima di eseguire l'allacciamento vedere il par. **4.2 allacciamento elettrico**.

CAP. 3 - RICEVIMENTO DELLA MACCHINA

3.1 - SPEDIZIONE DELLA MACCHINA (*vedi FIG. n°3*)


Il TC/TCG Ingr. parte dai nostri magazzini accuratamente imballato; l'imballo è costituito da:

TC INGR.


a) scatola esterna in robusto cartone + eventuali tamponamenti;
b) la macchina;
e) il presente manuale;
f) certificato di conformità **CE**.

TCG INGR.

a) scatola esterna in robusto cartone + eventuali tamponamenti;
b) la macchina;
c) tramoggia;
d) pestello;
e) il presente manuale;
f) certificato di conformità **CE**.

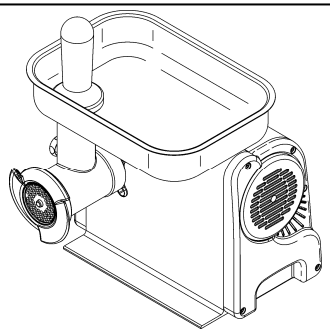

TC Ingr.

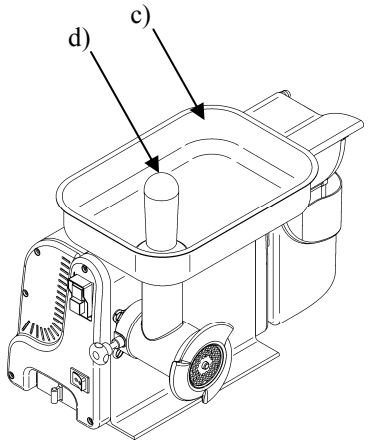

TCG Ingr.

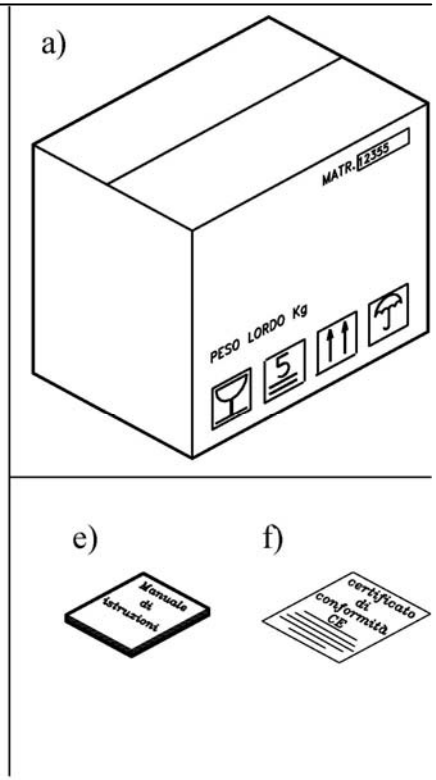


FIG. n°3 - Descrizione dell'imballo

3.2 -CONTROLLO DELL'IMBALLO AL RICEVIMENTO

Al ricevimento del collo, se esso non presenta danni esterni, procedere alla sua apertura controllando che dentro ci sia tutto il materiale (vedi FIG. n°3). Se invece all'atto della consegna del collo esso presenta segni di maltrattamenti, urti o caduta, è necessario far presente al corriere il danno, ed entro 3 giorni dalla data di consegna, indicata sui documenti, stendere un preciso rapporto sugli eventuali danni subiti dalla macchina. Non capovolgere l'imballo!! All'atto del trasporto assicurarsi che venga preso saldamente nei 4 angoli (mantenendolo parallelo al pavimento).

3.3 -SMALTIMENTO DELL'IMBALLO

I componenti dell'imballo (cartone, eventuali pallet, reggetta in plastica e schiuma poliuretanica) sono prodotti assimilabili ai rifiuti solidi urbani; per questo possono essere smaltiti senza difficoltà.
Nel caso la macchina venga installata in paesi in cui esistono norme particolari, smaltire gli imballi secondo quanto è prescritto dalle norme in vigore.

CAP. 4 - L'INSTALLAZIONE

4.1 - COLLOCAMENTO DELLA MACCHINA

Il piano sul quale va situata la macchina deve tenere conto delle dimensione di appoggio indicate sulla Tab. 1-2, e quindi avere un'ampiezza sufficiente, deve essere ben livellato, asciutto, liscio, robusto e stabile. Inoltre la macchina deve essere posta in un ambiente con umidità max. 75% non salina ed una temperatura compresa fra +5°C e +35°C; comunque in ambienti che non comportino disfunzioni della stessa.

4.2 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO

4.2.1 - TC/TCG Ingr. con motore monofase

Il TC/TCG Ingr. è fornito di un cavo di alimentazione con sezione 3x1,5 mm2; lunghezza 1.5 m e una spina "SHUKO".
Collegare la macchina 230V 50 Hz, interponendo un interruttore differenziale - magnetotermico da 10A, Δ I = 0.03A. Accertare a questo punto che l'impianto di terra sia perfettamente funzionante.
Controllare inoltre che i dati riportati sulla targhetta tecnica-matricola (FIG. n°4) corrispondano ai dati riportati sui documenti di consegna e di accompagnamento.

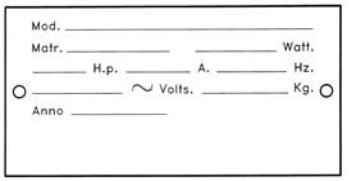


FIG. n°4 - Targhetta tecnica - matricola